



SM-T555

# Manual do utilizador

# Índice

## Ler primeiro

## Começar

- 6 Conteúdo da embalagem
- 7 Descrição do dispositivo
- 9 Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria
- 12 Utilizar um cartão de memória
- 14 Ligar e desligar o dispositivo
- 15 Bloquear e desbloquear o ecrã

## Básico

- 16 Utilizar o ecrã tátil
- 19 Ecrã principal
- 23 Painel de notificações
- 25 Abrir aplicações
- 25 Instalar e desinstalar aplicações
- 27 Introduzir texto
- 29 Captura de ecrã
- 29 Os Meus Ficheiros
- 30 Funcionalidade de economia de energia

## Conectividade de rede

- 31 Dados móveis
- 31 Wi-Fi
- 32 PA móvel e ancoragem

## Funcionalidades de movimento e utilidade

- 34 Movimentos e gestos
- 36 Multi Janela

## Personalizar

- 40 Gerir o Ecrã principal e o Ecrã de aplicações
- 41 Configurar o fundo e tons de toque
- 42 Alterar o método de bloqueio de ecrã
- 43 Modo privado
- 45 Configurar contas

## Telefone

- 46 Efectuar chamadas
- 47 Receber chamadas
- 48 Opções durante as chamadas

## Contactos

- 49 Adicionar contactos
- 50 Importar e exportar contactos
- 50 Procurar contactos

## Mensagens e E-mail

- 51 Mensagem
- 52 E-mail

## Câmara

- 54 Fotografia básica
- 55 Modos de fotografia
- 57 Definições da câmara

## Galeria

- 58 Visualizar o conteúdo do dispositivo

## Aplicações úteis e funcionalidades

- 59 S Finder
- 59 S Planner
- 61 Internet
- 62 Música
- 63 Vídeo
- 64 Relógio
- 65 Calculadora
- 65 Memorando
- 66 Gestor Inteligente
- 67 Aplicações Google

## Ligar a outros dispositivos

- 70 Bluetooth
- 72 Wi-Fi Direct
- 74 Ligação rápida
- 75 SideSync 3.0
- 82 Screen Mirroring
- 84 Impressão móvel

## Dispositivo e gestor de dados

- 85 Transferir dados do seu dispositivo anterior
- 87 Utilizar o dispositivo como um disco amovível para transferência de dados
- 87 Actualizar o dispositivo
- 88 Cópia de segurança e reposição de dados
- 89 Realizar um restauro de dados

## Definições

- 90 Acerca das Definições
- 90 Ligações
- 93 Dispositivo
- 94 Pessoal
- 99 Sistema

## Anexo

- 102 Resolução de problemas
- 107 Retirar a bateria (tipo não removível)

# Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

## Ícones indicadores



**Atenção:** situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



**Cuidado:** situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



**Nota:** notas, dicas de utilização ou informação adicional

# Começar

## Conteúdo da embalagem



Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site web da Samsung.

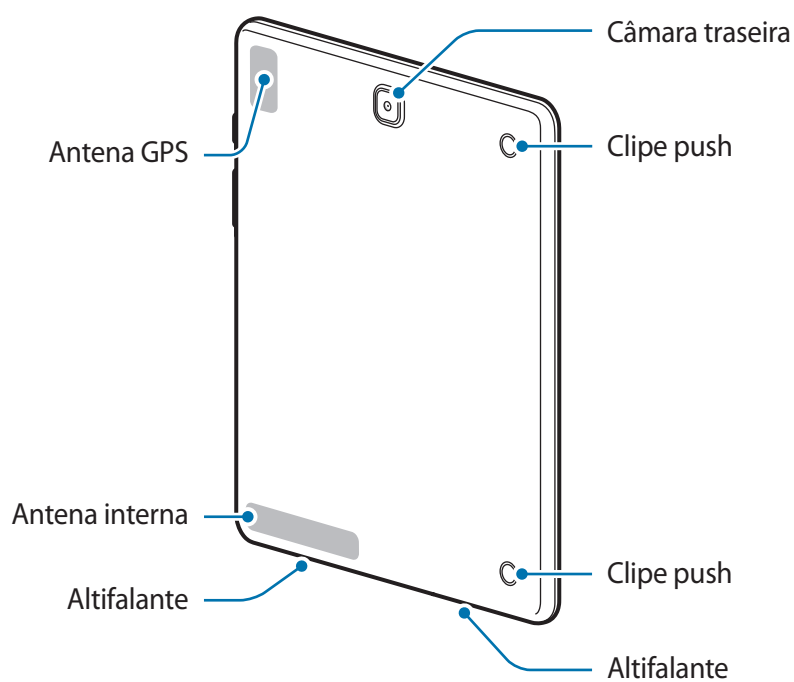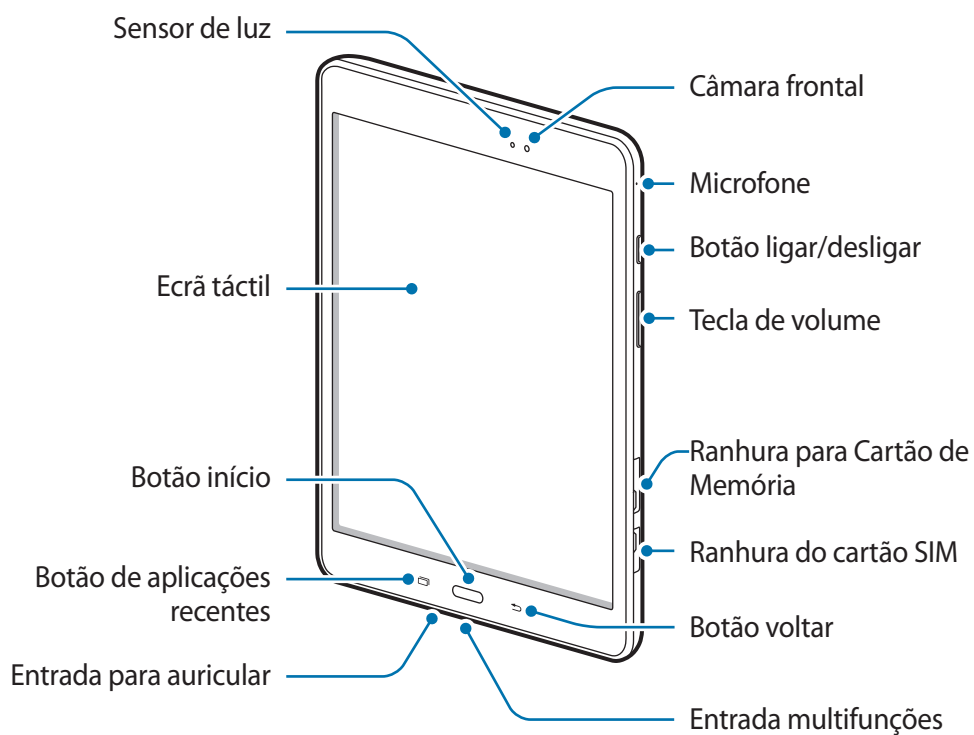


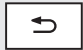

## Descrição do dispositivo





- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

## Botões

Botão	Função
 <b>Ligar/desligar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo.</li> <li>• Prima para ligar ou bloquear o ecrã.</li> </ul>
 <b>Aplicações recentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.</li> <li>• Toque sem soltar para iniciar o ecrã dividido.</li> </ul>
 <b>Início</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado.</li> <li>• Prima para voltar para o Ecrã principal.</li> <li>• Prima sem soltar para iniciar o <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Voltar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para voltar para o ecrã anterior.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima para ajustar o volume do dispositivo.</li> </ul>



# Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria


## Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.



- Este dispositivo só funciona com cartões micro-SIM.
- Alguns serviços 4G/LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
- 2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

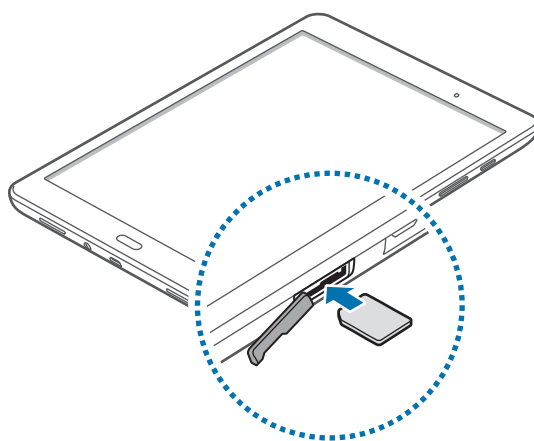

- 3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.




- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

- 4 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

## Remover o cartão SIM ou USIM

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
- 2 Prima o cartão SIM ou USIM com o seu dedo e, sem seguida, puxe-o para fora.

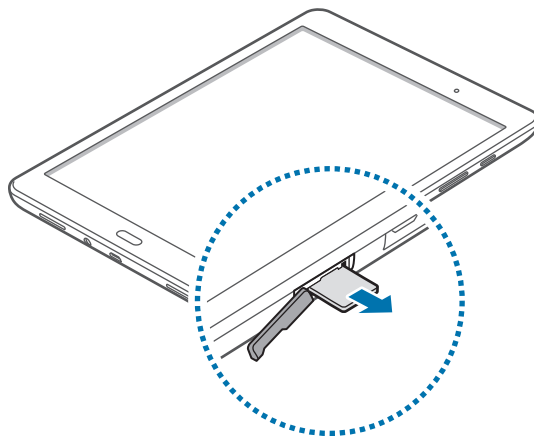

- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

## Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar a bateria através do cabo USB.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

- 1 Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

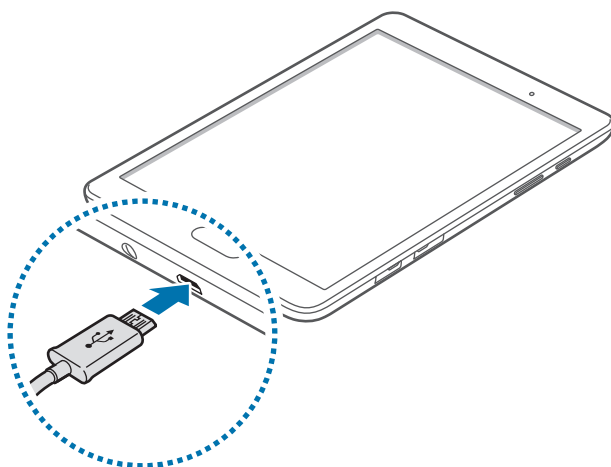

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- 2 Conecte o adaptador de alimentação USB na tomada eléctrica.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

- 3 Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

## Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Optimize o dispositivo utilizando o Gestor inteligente.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo o Botão ligar/desligar.
- Feche todas as aplicações desnecessárias utilizando o gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

## Utilizar um cartão de memória

### Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 128 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.



- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória surge na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

- 1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

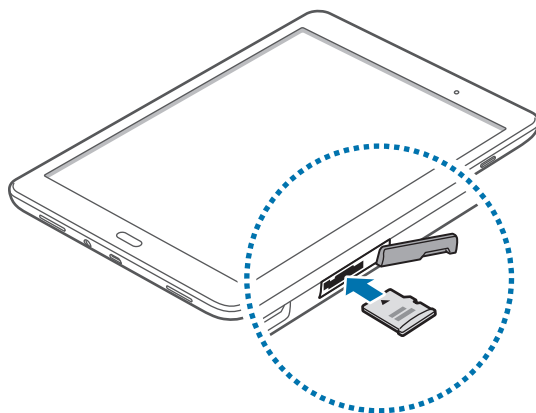

- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic. → Definições → Memória → Desmontar o cartão SD**.

- 1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.
- 2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.
- 3 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá causar a perda de dados ou a sua corrupção ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

## Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **FORMATAR O CARTÃO SD** → **APAGAR TUDO**.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

## Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar o Botão ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar o Botão ligar/desligar e toque em **Desligar**.




Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

## Bloquear e desbloquear o ecrã

Premir o Botão ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, prima o Botão ligar/desligar ou o Botão início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã.

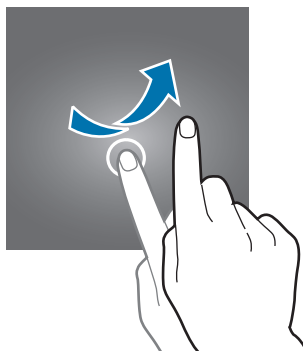

Pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o ecrã. Consulte [Alterar o método de bloqueio de ecrã](#) para mais informação.

# Básico

## Utilizar o ecrã táctil




- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.



- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

## Tocar


Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir um botão no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque com um dedo.

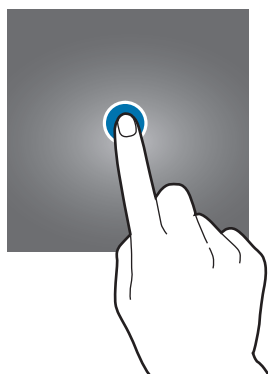




## Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

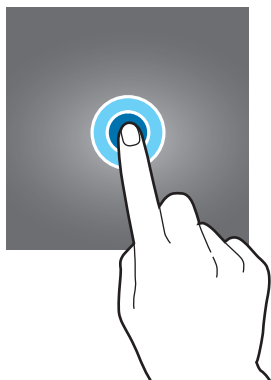


## Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

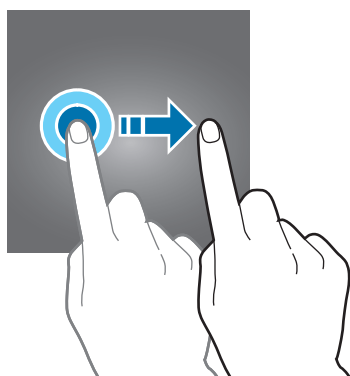


## Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

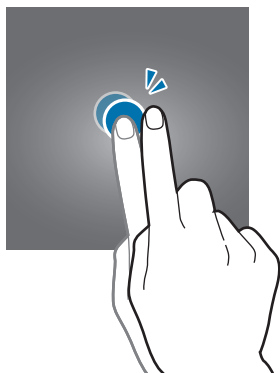



## Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

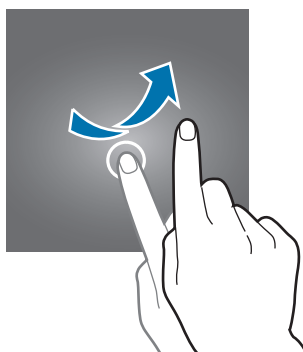

## Afastar e juntar

Afastar os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

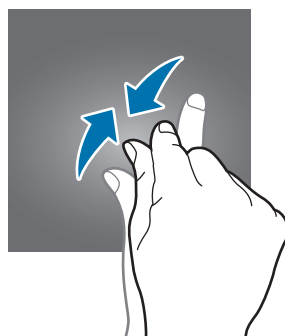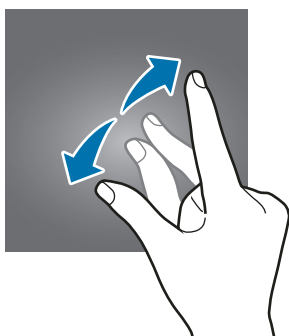

# Ecrã principal

## Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets, atalhos para aplicações e mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado no seu Ecrã principal.

Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã principal consulte [Gerir o Ecrã principal](#).



## Opções do Ecrã principal


No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia ou aproxime os dedos para aceder às opções disponíveis.



## Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o Ecrã de aplicações. Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã de aplicações, consulte [Gerir o Ecrã de aplicações](#).

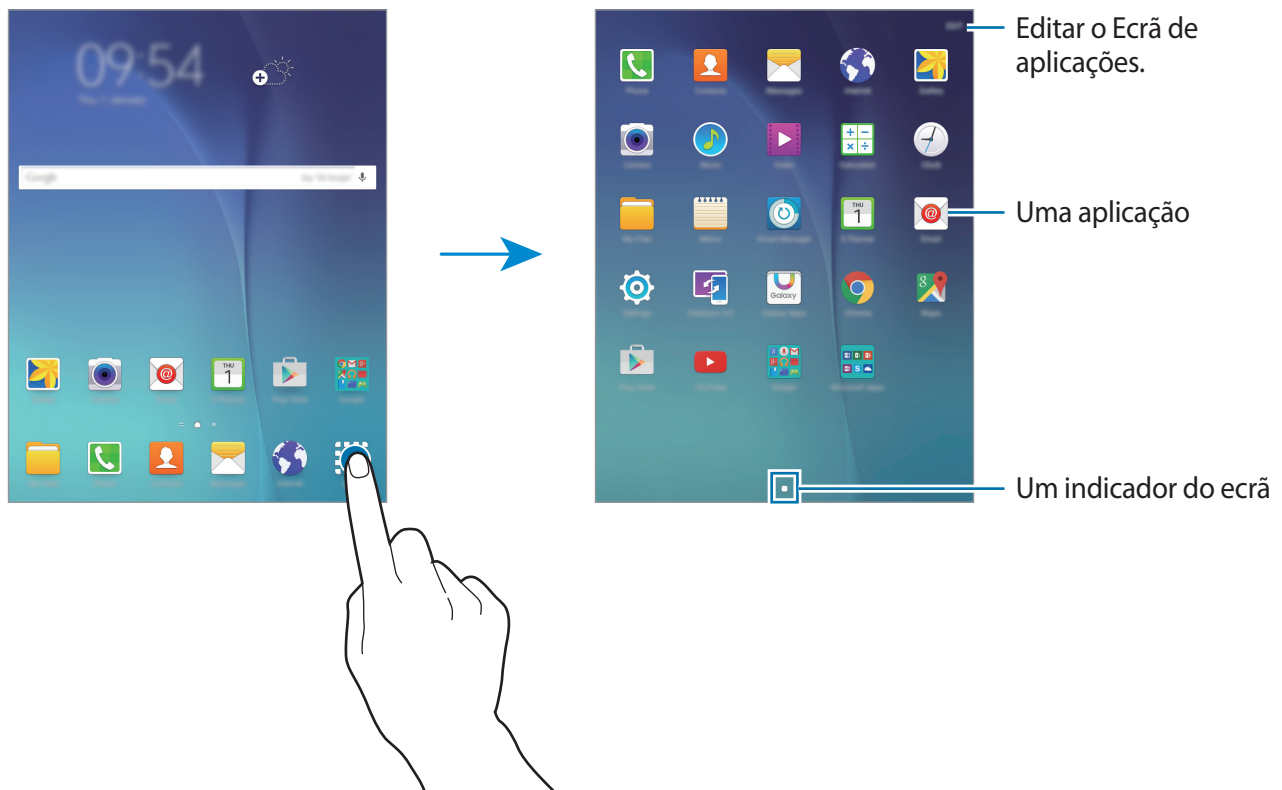

## Ícones indicadores

Na barra de estado no cimo do ecrã surgem ícones indicadores. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.


Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede 4G/LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth activado
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

# Painel de notificações

## Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.

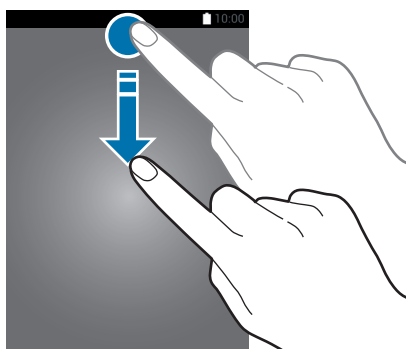

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

Activar ou desactivar opções.  
Toque num botão sem soltar  
para visualizar definições mais  
detalhadas.

Iniciar o S Finder.

Tocar numa notificação e  
realizar várias acções.


Ajustar o brilho.

Reordena os botões de  
definições rápidas.

Iniciar as Definições.

Iniciar o Ligação rápida.

Limpar todas as notificações.

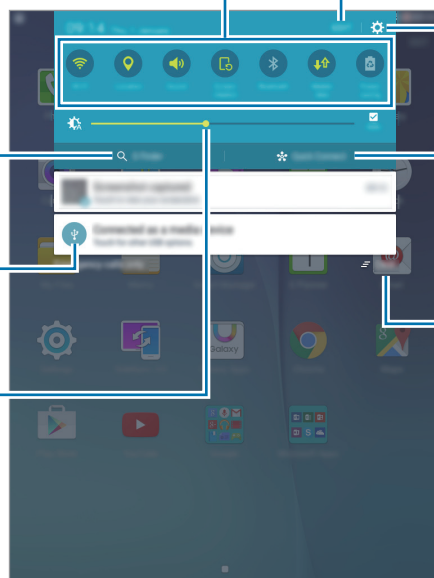

## Reordenar os botões de definições rápidas

Para reordenar os botões de definições rápidas no painel de notificações, toque em **EDITAR**, toque sem soltar num item, arraste o item para outra localização e toque em **CONCLUÍDO**.

## Utilizar os botões de definições rápidas

Pode activar ou desactivar algumas funcionalidades no painel de notificações. Toque nas opções a seguir para as activar ou desactivar. Pode ver mais definições detalhadas se tocar sem soltar numa das opções.

- **Wi-Fi:** Consulte [Wi-Fi](#) para mais informação.
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som / Vibrar / Silenciar:** seleccione um modo de som.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.




Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.

- **Bluetooth:** Consulte [Bluetooth](#) para mais informação.
- **Dados móveis:** Consulte [Utilização de dados](#) ou [Redes móveis](#) para obter mais informações.
- **Econ. energia:** Consulte [Funcionalidade de economia de energia](#) para mais informação.
- **Modo de voo:** Consulte [Modo de voo](#) para mais informação.
- **Não incomodar:** activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar que notificações serão bloqueadas, toque em **Definições** → **Sons e notificações** → **Não incomodar**.
- **Modo leitura:** Ative ou desative o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite.
- **U. econ. energia:** Consulte [Modo de ultra-economia de energia](#) para mais informação.
- **Hotspot Portátil:** Consulte [PA móvel e ancoragem](#) para obter mais informações.
- **Susp. intel.:** Quando activa esta funcionalidade, o ecrã mantém-se ligado enquanto estiver a olhar para ele.
- **Modo privado:** Consulte [Modo privado](#) para mais informação.
- **Screen Mirroring:** Consulte [Screen Mirroring](#) para mais informação.
- **Sincronizar:** ao ativar esta funcionalidade, o dispositivo sincroniza as aplicações automaticamente, tal como o calendário ou o e-mail.




## Abrir aplicações

No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em  e seleccione um ícone de uma aplicação para a abrir.

### Fechar uma aplicação

Toque em  e arraste o ícone de uma aplicação para a direita ou esquerda para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **FECHAR TODAS**.

## Instalar e desinstalar aplicações

### Galaxy Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Galaxy Apps** no Ecrã de aplicações.




Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

### Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em **PROCURAR** para procurar uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Instalar**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no botão que mostra o preço da aplicação.



Para alterar as definições de actualização automática, toque em  → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

## Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.


Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

### Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em  para procurar uma palavra-chave.


Selecione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

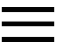


Para alterar as definições de actualização automática, toque em  → **Definições** → **Atualizar automaticamente aplicações** e selecione uma opção.

## Gerir aplicações

### Desinstalar ou desactivar aplicações

Para desativar as aplicações predefinidas, abra o Ecrã de aplicações e toque em **EDITAR**.  surge nas aplicações que pode desactivar. Selecione uma aplicação e toque em **DESACTIVAR** → **CONCLUIR**.

Para desinstalar aplicações transferidas, abra o Ecrã de aplicações e toque em **EDITAR** →  → **DESINSTALAR** → **CONCLUIR**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → **Gestor de aplicações**, selecione uma aplicação e toque em **DESINSTALAR**.

### Activar aplicações

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Aplicações** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, selecione uma aplicação e toque em **ACTIVAR**.



- Desactivar aplicações: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo. Não poderá utilizar as aplicações desactivadas.
- Desinstalar aplicações: desinstalar aplicações transferidas.


# Introduzir texto

## Teclado


Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.



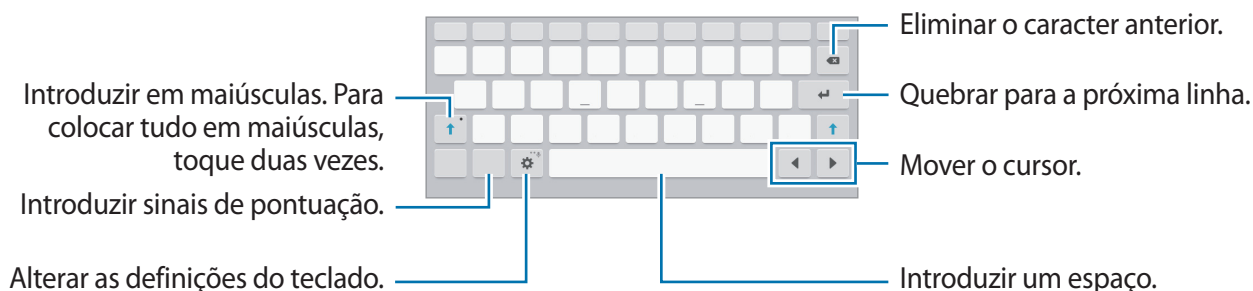

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.




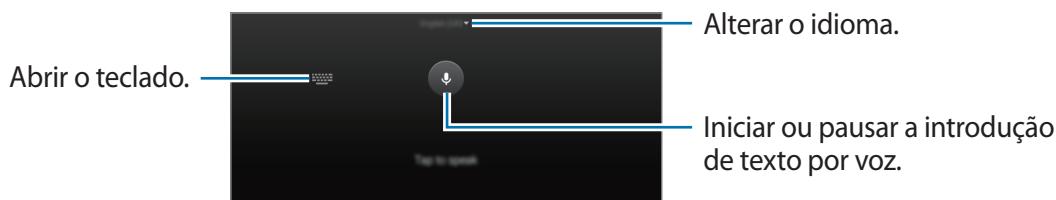
## Alterar o idioma de introdução

Toque em  → **Seleccionar idiomas de introdução** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Se seleccionar dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de introdução deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.


## Utilizar funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em  para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez de  dependendo da última função a ser utilizada.





-  : introduzir texto para voz.

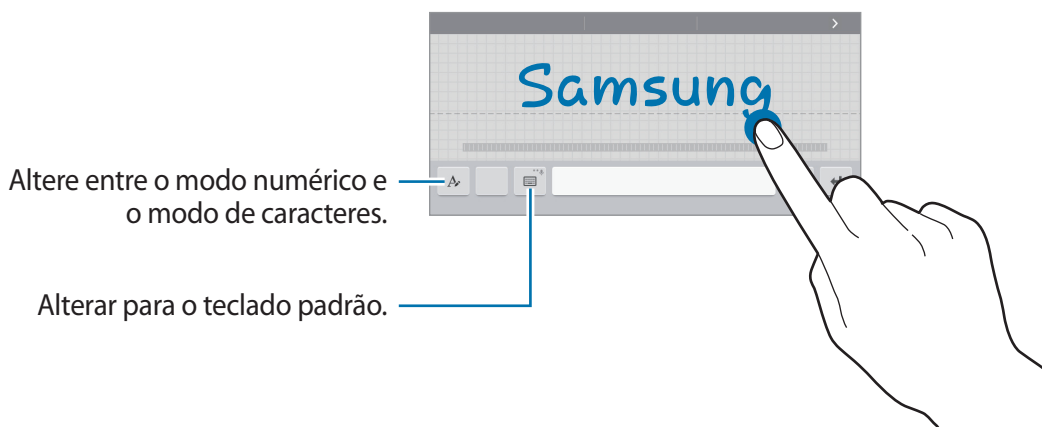





-  : alterar para o modo de escrita manual.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

-  : adicionar um item à área de transferências.
-  : introduzir ícones emotivos.
-  : alterar para o teclado flutuante ou dividido.
-  : alterar as definições do teclado.

## Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Coloque o cursor no ponto onde pretende que o texto seja inserido e toque em  → **Colar**. Para colar o texto que copiou anteriormente, toque em  → **Área transferência** e seleccione o texto.

## Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar o Botão início e o Botão ligar/desligar ao mesmo tempo. Pode ver as imagens capturadas na **Galeria**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.

Pode também capturar imagens do ecrã utilizando outros métodos. Consulte [Passar a mão para capturar](#) para mais informação.




Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

## Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a vários ficheiros armazenados no dispositivo ou em outras localizações, tais como serviços de armazenamento nuvem.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

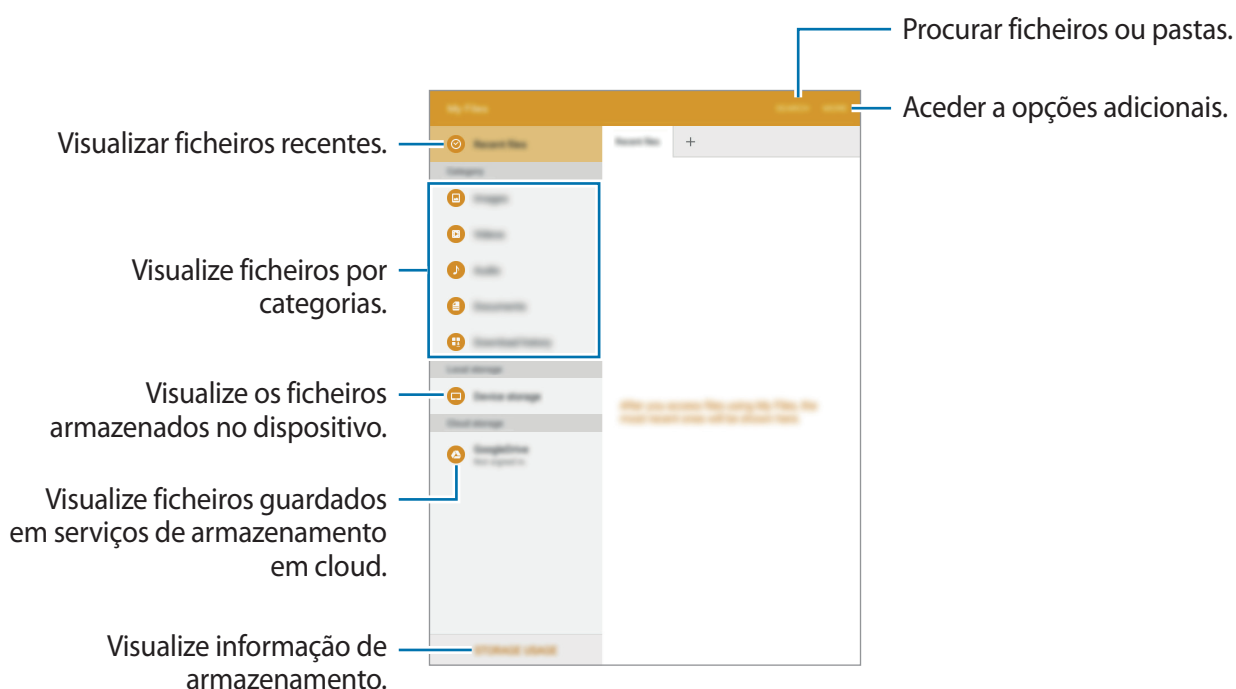

# Funcionalidade de economia de energia

## Modo de economia de energia

Poupe energia da bateria limitando as funções do dispositivo.

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Bateria** → **Modo de economia de energia** e toque no interruptor para o activar.

Para activar automaticamente o modo de economia de energia quando a energia restante da bateria atingir o nível predefinido, toque em **Iniciar econ. de energia** e seleccione uma opção.

## Modo de ultra-economia de energia

Utilize este modo para aumentar a energia da bateria do dispositivo. No modo de ultra economia de energia, o dispositivo realiza o seguinte:

- Restringe as aplicações disponíveis às essenciais e às seleccionadas.
- Desactiva a ligação de dados móveis quando o ecrã se desliga.
- Desactiva as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bateria** → **Modo de ultra-economia de energia** e toque no interruptor para o ativar.

Para adicionar uma aplicação ao Ecrã principal, toque em ⊕ e seleccione uma aplicação.

Para remover uma aplicação do Ecrã principal, toque em **MAIS** → **Remover**, seleccione uma aplicação com ⊖, e toque em **CONCLUIR**.

Para alterar as definições do modo de ultra economia de energia, tais como a conectividade de rede ou som, toque em **MAIS** → **Definições**.

Para desactivar o modo de ultra economia de energia, toque em **MAIS** → **Desac. Modo ultra-econ. Energia**.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

# Conectividade de rede

## Dados móveis

Ligue o dispositivo a uma rede móvel para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte [Utilização de dados](#) para opções adicionais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Utilização de dados** e toque no interruptor de **Dados móveis** para o activar.

## Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte [Wi-Fi](#) para opções adicionais.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.
- 3 Toque em **LIGAR**.



Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem requerer uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, seleccione-a da lista de redes e toque em **ESQUECER**.

## PA móvel e ancoragem

### Acerca da Ancoragem e Hotspot portátil


Utilize esta funcionalidade para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma ligação à Internet não estiver disponível. Pode efectuar ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.



Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

### Utilizar o Hotspot portátil

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **PA móvel e ancoragem** → **PA móvel**.
- 2 Toque no interruptor para o activar.
  -  surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.
  - Para definir uma palavra-passe para o PA Móvel, toque em **MAIS** → **Configurar Hotspot portátil** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **GUARDAR**.
- 3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.



## Utilizar a Ancoragem USB

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através do cabo USB.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **PA móvel e ancoragem**.

2 Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB.

3 Toque no interruptor de **Ancoragem USB** para o activar.

 surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.

4 No computador, utilize a ligação de dados móveis do seu dispositivo.


## Utilizar a Ancoragem Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através de Bluetooth. Certifique-se de que o computador ao qual se ligou suporta a funcionalidade Bluetooth.

1 Emparelhe o seu dispositivo com o outro dispositivo através de Bluetooth. Consulte [Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth](#) para mais informação.

2 No Ecrã de aplicações do seu dispositivo, toque em **Definições** → **PA móvel e ancoragem**.

3 Toque no interruptor de **Ancoragem Bluetooth** para o activar.

4 No dispositivo ligado, abra o ecrã das definições Bluetooth, toque em  → **Acesso à Internet**.

 surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.

5 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.



Os métodos de ligação poderão variar dependendo dos dispositivos ligados.

# Funcionalidades de movimento e utilidade

## Movimentos e gestos




Agitar em excesso ou um impacto no dispositivo pode resultar em introduções involuntárias. Controlar os movimentos adequadamente.

## Silenciar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** e toque no interruptor **Silenciar** para a o activar.

Tape o ecrã com a palma da mão para silenciar chamadas a receber ou os alarmes.

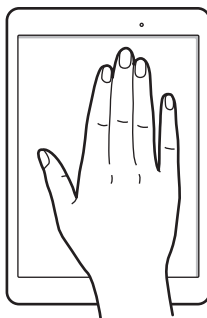


## Passar a mão para capturar

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Movimentos e gestos** e toque no interruptor **Passar a mão para capturar** para a o activar.

Coloque o lado da sua mão no ecrã e percorra o ecrã, da direita para a esquerda ou vice-versa, para tirar uma captura de ecrã. Pode ver as imagens capturadas na **Galeria**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.



Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

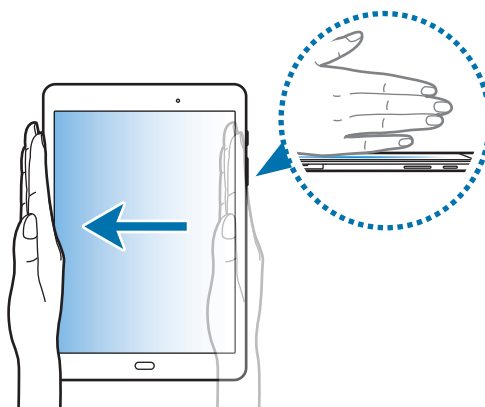

## Multi Janela



### Acerca de Multi Janela

Multi Janela permite-lhe executar duas aplicações ao mesmo tempo na vista de ecrã dividido. Pode também executar várias aplicações ao mesmo tempo na vista pop-up.



Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

### Vista janela dividida

- 1 Toque em  para abrir a lista de aplicações recentes.
- 2 Deslize para cima ou para baixo e toque em  numa janela de aplicação recente. A aplicação seleccionada irá iniciar na janela superior.




- 3 Seccione outra aplicação para iniciar.





Pode também iniciar a vista de janela dividida ao tocar sem soltar .

## Utilizar opções adicionais

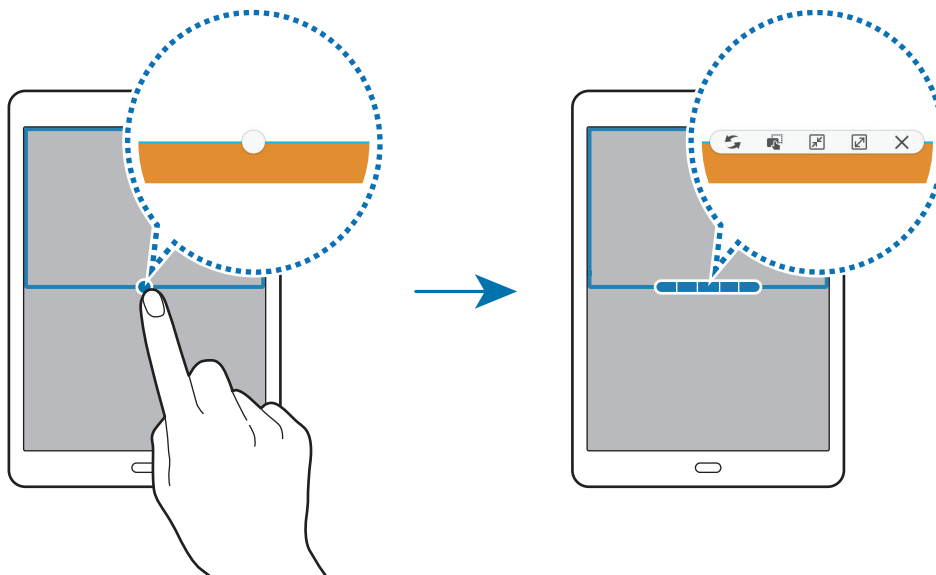


Quando utiliza aplicações na vista de janela dividida, seleccione uma janela de aplicação e toque no círculo entre as janelas de aplicações para aceder às opções seguintes:



-  : altere as localizações entre janelas de aplicações.
-  : arraste e solte texto ou imagens copiadas de uma janela para outra. Toque sem soltar num item na janela seleccionada e arraste-o para uma localização na outra janela.




Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

-  : Minimize a janela.
-  : maximizar a janela.
-  : fechar a aplicação.


## Ajustar o tamanho da janela

Arraste o círculo entre as janelas da aplicação, para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

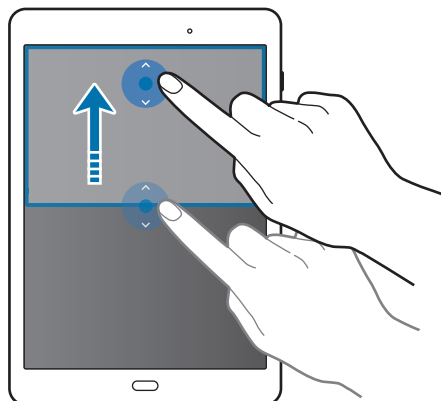

## Vista pop-up

- 1 No ecrã de Aplicações, inicie uma aplicação para utilizar na vista pop-up.
- 2 Arraste na diagonal para baixo a partir de uma extremidade inferior do limite superior. O ecrã da Aplicação irá surgir na vista pop-up.

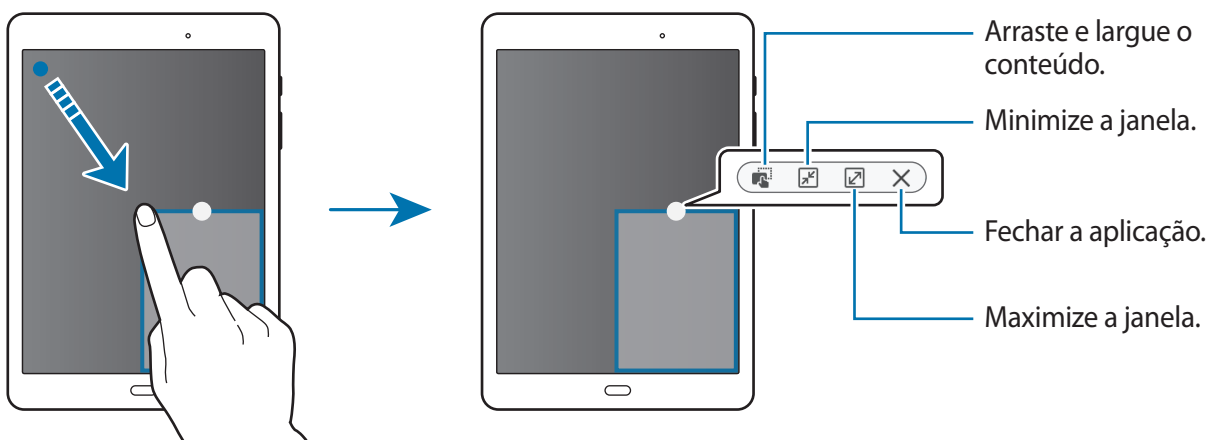


## Mover janelas pop-up

Para mover uma janela pop-up, toque sem soltar no círculo numa janela e arraste-o para a nova localização.

## Iniciar a vista pop-up a partir da vista do ecrã dividido

- 1 Na vista de ecrã dividido, toque numa janela de aplicação para a iniciar na vista pop-up.
- 2 Toque sem soltar no círculo entre as janelas das aplicações.  
A aplicação seleccionada é iniciada numa janela pop-up.

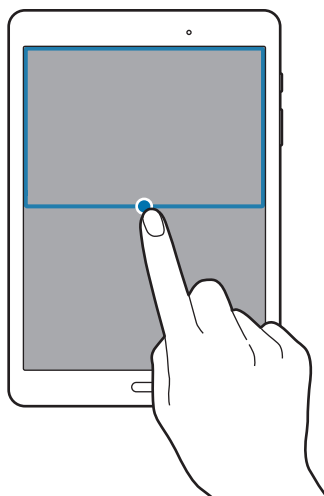

# Personalizar

## Gerir o Ecrã principal e o Ecrã de aplicações

### Gerir o Ecrã principal

#### Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação ou numa pasta no Ecrã de aplicações e arraste-o para o Ecrã principal.

Para adicionar widgets, abra o Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o Ecrã principal.

#### Mover ou remover um item

Toque sem soltar num item no Ecrã principal e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do Ecrã principal.

Para remover um item, toque sem soltar no item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.

#### Criar uma pasta

**1** No ecrã Principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação.

**2** Introduza um nome para a pasta.

Para adicionar mais aplicações à pasta, toque sem soltar noutra aplicação e arraste-a para a pasta.



## Gerir painéis

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, desloque para a esquerda para o último painel e toque em **+**.

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel como Ecrã principal, toque em **🏠**.

## Gerir o Ecrã de aplicações

### Mover itens

No Ecrã de aplicações, toque em **EDITAR**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

## Configurar o fundo e tons de toque

### Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como o padrão de fundo do Ecrã principal ou do ecrã bloqueado.

**1** No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia e, em seguida, toque em **Fundos**. Em alternativa, toque em **Definições** → **Fundo** no ecrã de aplicações.

**2** Seleccione um ecrã para alterar ou aplicar um fundo.

**3** Desloque para a esquerda ou direita e seleccione a partir das imagens exibidas na parte inferior do ecrã.

Para seleccionar fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou outras imagens, toque em **Da Galeria**.

**4** Toque em **DEFINIR COMO IMAGEM DE FUNDO** ou **CONCL.**

## Alterar os tons de toque

Altere os tons de toque para chamadas a receber e notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Sons e notificações**.

Para definir um tom de toque para chamadas a receber, toque em **Sons e tons de toque** → **Tom de toque**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**. Para utilizar uma música armazenada no dispositivo ou na sua conta como tom de toque, toque em **Adicionar tom de toque**.

Para definir um tom de toque para notificações, toque em **Sons e tons de toque** → **Som padrão para notificações**, seleccione um tom de toque e toque em **OK**.

## Alterar o método de bloqueio de ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acessem à sua informação pessoal.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueio e segurança** → **Tipo de bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio para o ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

### Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

### PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

### Palavra-passe

Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Modo privado

Oculte conteúdo pessoal no seu dispositivo de modo a evitar que outras pessoas lhe acedam. No modo privado, pode ocultar itens na **Galeria, Vídeo, Música, Os Meus Ficheiros e Internet**.

### Activar o modo privado

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Privacidade** → **Modo privado** e toque no interruptor para o activar.

Se for a primeira vez que activa o modo de privacidade, siga as instruções no ecrã para configurar um código de acesso do modo privado.

- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir o código predefinido para aceder ao modo privado.

O modo privado é ativado e  surge na barra de estado.



Só poderá visualizar e aceder os itens ocultos quando o modo privado está activo. Para ocultar itens armazenados na pasta privada, desactive o modo privado.

### Esconder conteúdos

- 1 No ecrã de Aplicações, inicie uma aplicação para ocultar os itens.

- 2 Seleccione um item e toque em **MAIS** → **Mover para Privado**.

Se o modo privado não estiver activado, siga as instruções no ecrã para introduzir o código predefinido para aceder ao modo privado.

Os itens seleccionados serão movidos para a pasta privada.

## Visualizar conteúdo oculto

Só poderá visualizar os itens ocultos quando o modo privado está activo.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Privacidade** → **Modo privado** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir o código predefinido para aceder ao modo privado.
- 3 No Ecrã de aplicações, toque em **Os Meus Ficheiros** → **Privado**.  
Os itens movidos para a pasta privada irão surgir no ecrã. Para os favoritos, pode visualizá-los na aplicação **Internet**.

## Ver conteúdo

- 1 Na pasta privada, toque sem soltar num item e assinale itens para mostrar.
- 2 Toque em **MAIS** → **Remover de Privado**.
- 3 Seleccione uma pasta para onde mover os itens e toque em **MOVER PARA AQUI**.  
Os itens serão movidos para a pasta seleccionada.

## Desactivar o modo privado automaticamente.

Pode definir o dispositivo para desactivar automaticamente o modo privado de cada vez que o ecrã se desliga.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Privacidade** → **Modo privado** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir o código predefinido para aceder ao modo privado.
- 3 Toque no interruptor de **Desactivação automática** para o activar.



Quando a opção **Desactivação automática** está activada, o dispositivo irá falhar a transferência de ficheiros para a pasta privada se o ecrã se desligar durante a transferência.

## Configurar contas

### Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** e seleccione um serviço de conta. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e seleccione os itens a sincronizar.



### Remover contas


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione uma conta e toque em **MAIS** → **Remover conta**.

# Telefone

## Efectuar chamadas

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Introduza um número de telefone no teclado e toque em  para efectuar uma chamada de voz ou toque em  para efectuar uma chamada de vídeo. Pode também efectuar chamadas para números de telefone listados nos **REGISTO**, **FAVORITOS** e **CONTACTOS**.

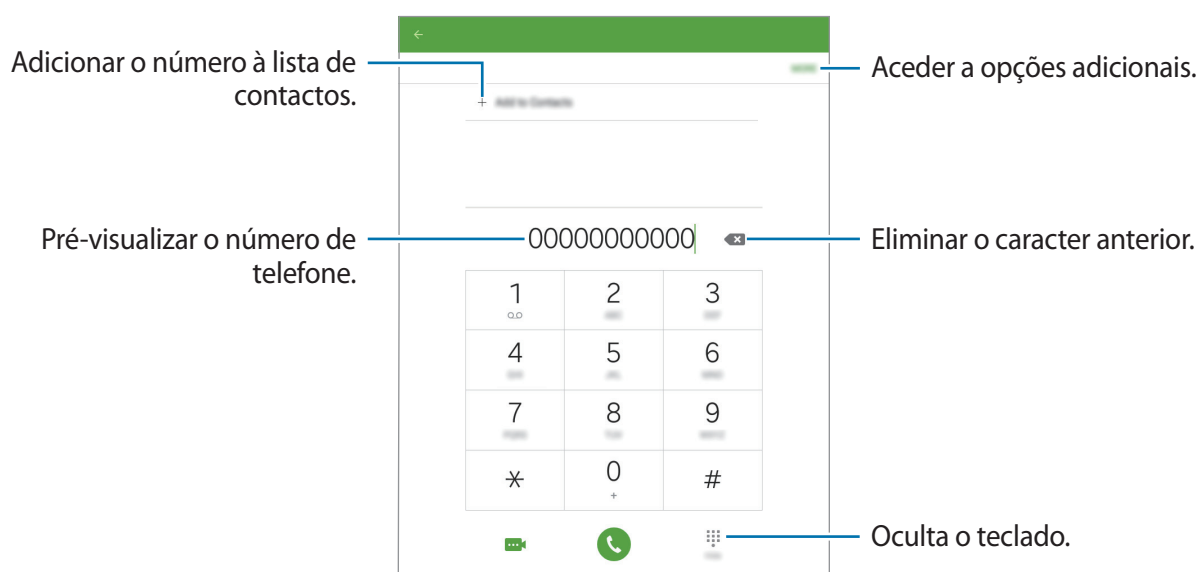


## Efectuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **REGISTO** ou **CONTACTOS** e arraste um contacto ou número de telefone para a direita para efectuar uma chamada.

## Efectuar uma chamada internacional

Toque em **Telefone**.

Abra o teclado e toque sem soltar em **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Para bloquear chamadas internacionais efectuadas, toque em **MAIS** → **Definições** → **Mais definições** → **Barramento de chamadas**. Depois, selecione um tipo de chamada e toque no interruptor **Chamadas internacionais** para o ativar, introduza uma palavra-passe e toque em **OK**.

## Receber chamadas


### Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.


### Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagens de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o Ecrã de aplicações e toque em **Telefone** → **MAIS** → **Definições** → **Rejeição de chamada** → **Mensagens de rejeição**, introduza uma mensagem de rejeição e toque em .

### Chamadas perdidas


Se não atender uma chamada,  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **REGISTO** para ver as chamadas perdidas.

## Opções durante as chamadas

### Durante uma chamada de vídeo

Durante uma chamada de voz, o dispositivo bloqueia automaticamente o ecrã para prevenir introduções de toque indesejadas.




As seguintes opções estão disponíveis:

- **Adicionar chamada:** efectuar uma segunda chamada.
- **Volume extra:** aumentar o volume.
- **Bluetooth:** mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Reter:** colocar uma chamada em espera. Toque em **Retomar** para retomar a chamada em espera.
- **Teclado:** abrir o teclado.
- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **E-mail:** Envie um e-mail.
- **Mensagem:** Criar e enviar uma mensagem.
- **Internet:** navegue por páginas web.
- **Contactos:** abra a lista telefónica.
- **S Planner:** abre a agenda.
- **Memorando:** criar um memorando.
-  : termina a chamada atual.
- **VOLUME:** Ajustar o volume.

Toque em **MAIS** para ver mais opções.

### Durante uma vídeo-chamada

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

-  : alterne entre as câmaras traseira e frontal.
-  : termina a chamada atual.
-  : desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **VOLUME:** Ajustar o volume.

Toque em **MAIS** para ver mais opções.







# Contactos

## Adicionar contactos

### Mover contactos de outros dispositivos

Pode mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo. Consulte [Transferir dados do seu dispositivo anterior](#) para mais informação.

### Criar contactos manualmente

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos**.
- 2 Toque em  para introduzir a informação do contacto.
  -  : adicionar uma imagem.
  -  /  : adicionar ou eliminar um campo do contacto.
- 3 Toque em **GUARDAR**.

## Importar e exportar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo ou exporte contactos do dispositivo para serviços de armazenamento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos**.

Toque em **MAIS** → **Definições** → **Importar/Exportar contactos** e depois seleccione uma opção de importação ou exportação.

## Procurar contactos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Arraste um dedo pelo índice no lado esquerdo da lista telefónica para percorrer a lista de forma mais rápida.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- ★ : adicionar aos contactos favoritos.
- 📞 / 📠 : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- ✉ : redigir uma mensagem.
- ✉@ : redigir um e-mail.

## Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal

Adicione atalhos de contactos com os quais comunica mais frequentemente ao Ecrã principal.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos**.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Toque em **MAIS** → **Adicionar atalho ao ecrã principal**.

# Mensagens e E-mail


## Mensagem


### Enviar mensagens

Envie mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).



Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

- 1 Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em .
- 3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

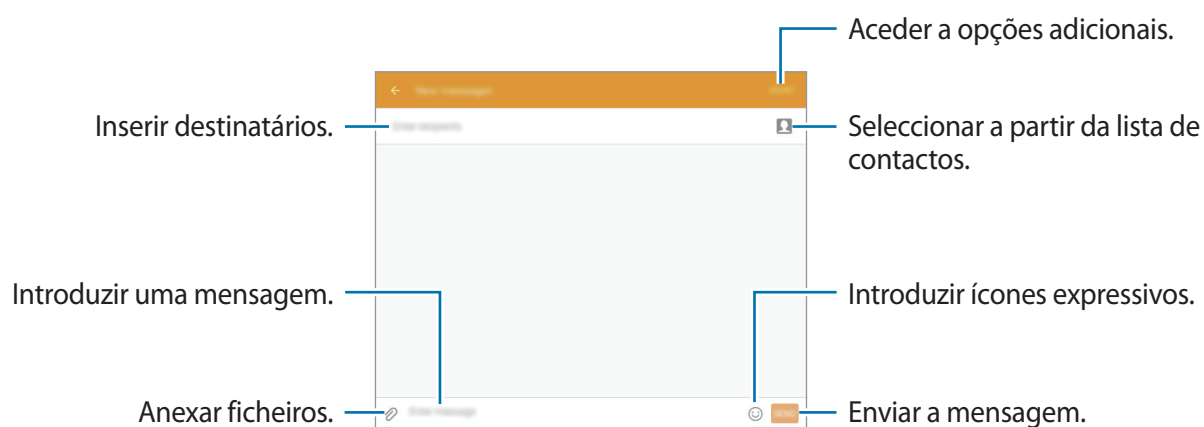

- 4 Toque em **ENVI.** para enviar a mensagem.

## Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto. Seleccione um contacto para ver as mensagens.



Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

Ao ver uma mensagem, toque em **MAIS** para ver mais opções.

## E-mail

### Configurar contas de e-mail

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **SEGUINTE** para uma conta de e-mail privada ou toque em **CONFIGURAÇÃO MANUAL** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.


Para configurar outra conta de e-mail, toque em **MAIS** → **Definições** → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em **MAIS** → **Definições** → **MAIS** → **Definir conta padrão**, selecione uma conta e toque em **CONCLUÍDO**.

## Enviar e-mails

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em  na parte inferior do ecrã para compor um e-mail.

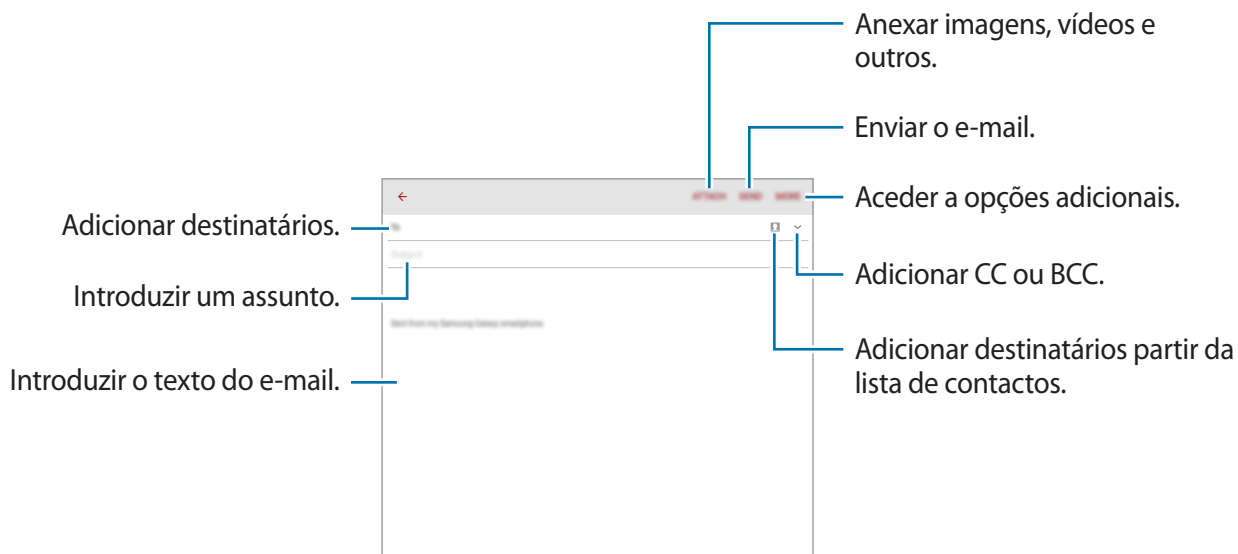


## Ler e-mails

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Selecione a conta de e-mail a utilizar e receberá os novos e-mails.

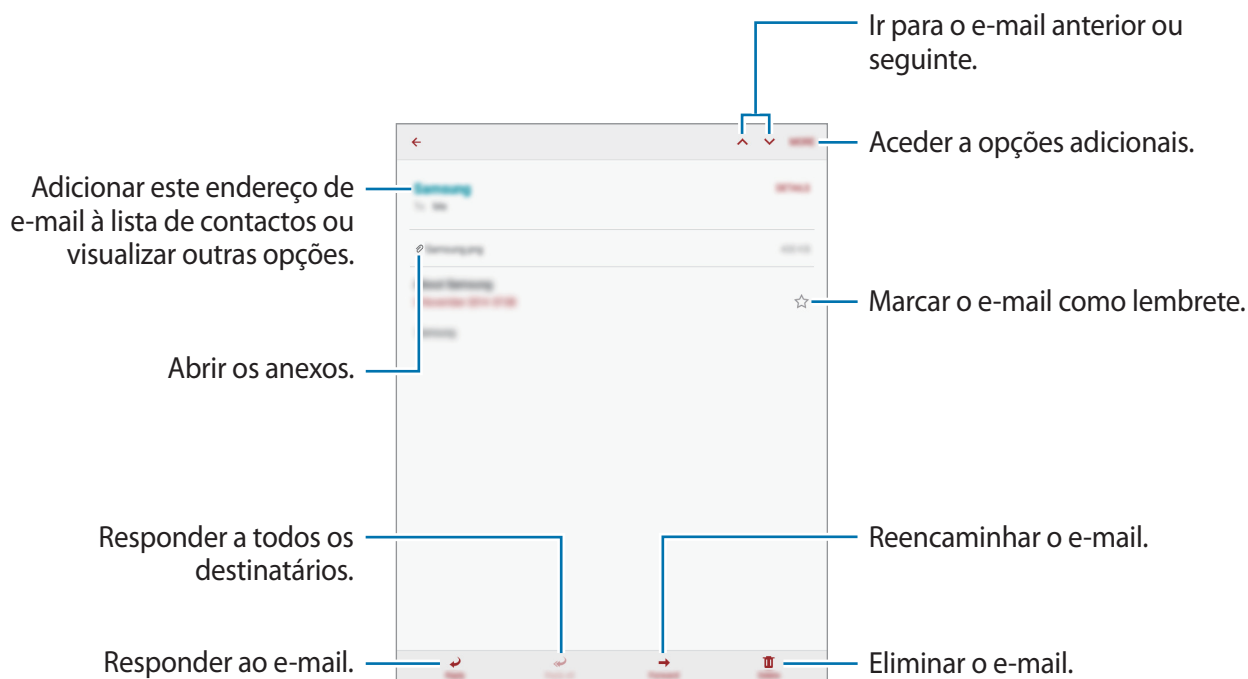

Toque num e-mail para ler.




# Câmara

## Fotografia básica

### Tirar fotografias ou gravar vídeos

- 1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.
- 3 Toque em  para tirar uma fotografia ou toque em  para gravar um vídeo.
  - Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
  - Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em **Capturar**.
  - Para alterar o focagem enquanto grava um vídeo, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em **[AF]**.

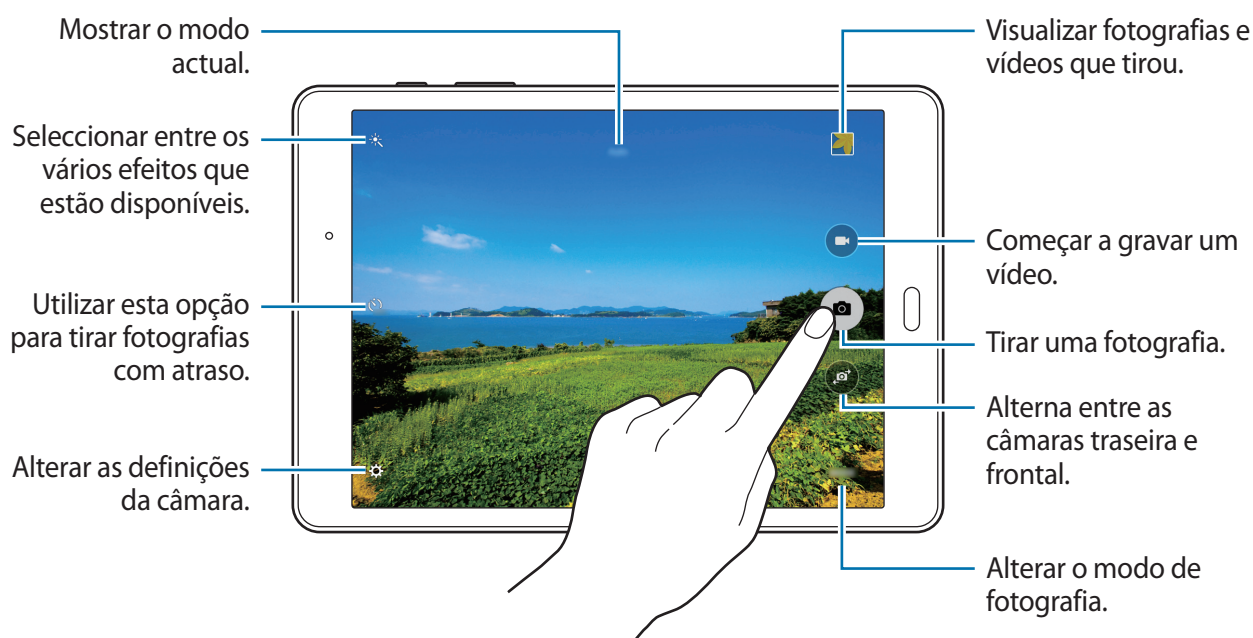

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

## Iniciar a Câmara no ecrã bloqueado

Para tirar fotografias rapidamente de momentos especiais, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste  para fora do círculo maior.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

## Modos de fotografia

### Automático

Utilize este modo para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Automático**.

### Panorama

Utilize este modo para tirar uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si. O dispositivo identifica a fotografia com  na **Galeria**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Panorama**.



Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

## Disp. contínuo

Utilize este modo para tirar uma série de fotografias de alvos em movimento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Disp. contínuo**.

Toque sem soltar em  para tirar várias fotografias seguidas.



## Rosto belo

Utilize este modo para tirar uma fotografia com rostos mais iluminados para obter imagens mais suaves.


No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Rosto belo**.

## Disparo com intervalo

Utilize este modo para tirar uma série de selfies num curto espaço de tempo e guarde as fotografias que pretender.

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara**.
- 2 Toque em  para utilizar a câmara frontal.
- 3 Toque em **MODO** → **Disparo com intervalo**.
- 4 Quando o dispositivo detetar o seu rosto, toque em  para tirar uma selfie. Pode também tocar no ecrã para tirar uma fotografia.  
O dispositivo irá tirar fotografias em intervalos de dois segundos.
- 5 Assinale as fotografias que deseja guardar e toque em **GUARDAR**.

## Som e disparo

Utilize este modo para tirar fotografias com som. O dispositivo identifica as fotografias com  na **Galeria**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Som e disparo**.


## Desporto

Utilize este modo para tirar fotografias de alvos em movimento rápido.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → **MODO** → **Desporto**.




## Definições da câmara

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → . Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo.

- **Tamanho imagem (traseira) / Tamanho imagem (frontal):** seleccione uma resolução. Resoluções mais altas resultam em fotografias com qualidade superior, mas ocupam mais memória.
- **Tamanho vídeo (traseira):** seleccione uma resolução. Resoluções mais altas resultam em vídeos com qualidade superior, mas ocupam mais memória.
- **Controlo por gestos:** configure o dispositivo para detetar a palma da sua mão; deste modo, pode utilizar a palma da mão para tirar selfies.
- **Guardar a rotação horizontal:** inverta a imagem para criar uma imagem refletida da cena original, ao tirar fotografias com a câmara frontal.
- **Modo de visualização:** altere a taxa de aspecto do ecrã de pré-visualização.
- **Linhas de grelha:** exhibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Etiquetas de localização:** configure o dispositivo para anexar uma etiqueta de localização à fotografia.



- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- Ao partilhar uma fotografia com etiqueta de localização anexada, as informações sobre a localização podem ser visualizadas por outras pessoas. Para que isto não aconteça, ao visualizar a fotografia, toque em **MAIS** → **Detalhes** → **EDITAR** e em  em **Localização** para apagar as informações de localização.
- **Rever imagens:** configure o dispositivo para mostrar fotografias depois de as ter tirado.
- **Localização armazenam.:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Função dos botões volume:** defina o dispositivo para utilizar o botão de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Repor definições:** reponha as definições da câmara.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.


# Galeria

## Visualizar o conteúdo do dispositivo

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo.

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ▶ na pré-visualização de miniatura.

Paraocular ou mostrar os menus, toque no ecrã.

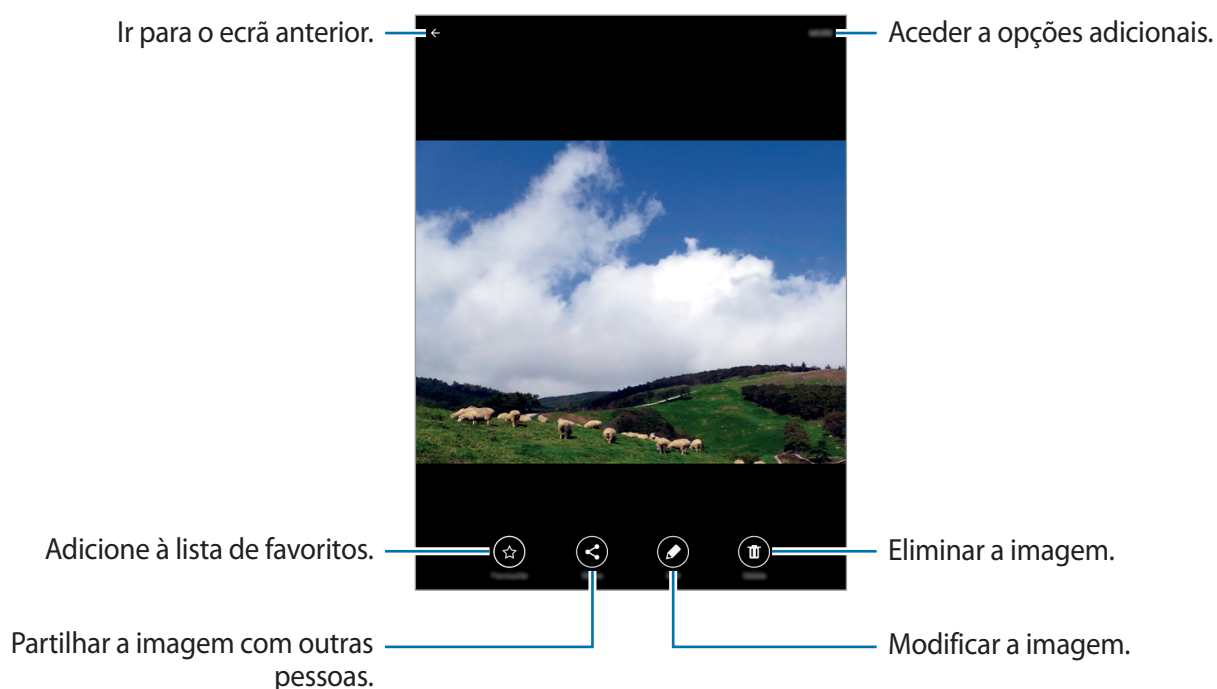


# Aplicações úteis e funcionalidades

## S Finder

Utilize esta aplicação para procurar conteúdos no dispositivo. Pode aplicar vários filtros e visualizar o histórico de procura.

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

### Procurar conteúdos



Toque no campo de procura e introduza uma palavra-chave ou toque em  e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, toque em filtros no campo de procura.


Para seleccionar categorias de procura, toque em **MAIS** → **Selec. local. procura**.

## S Planner

### Criar eventos


- 1 Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em . Ou então, selecione uma data sem eventos e toque na data novamente.  
Se já existirem eventos guardados na data, toque na data e toque em .

### 3 Insira os detalhes do evento.

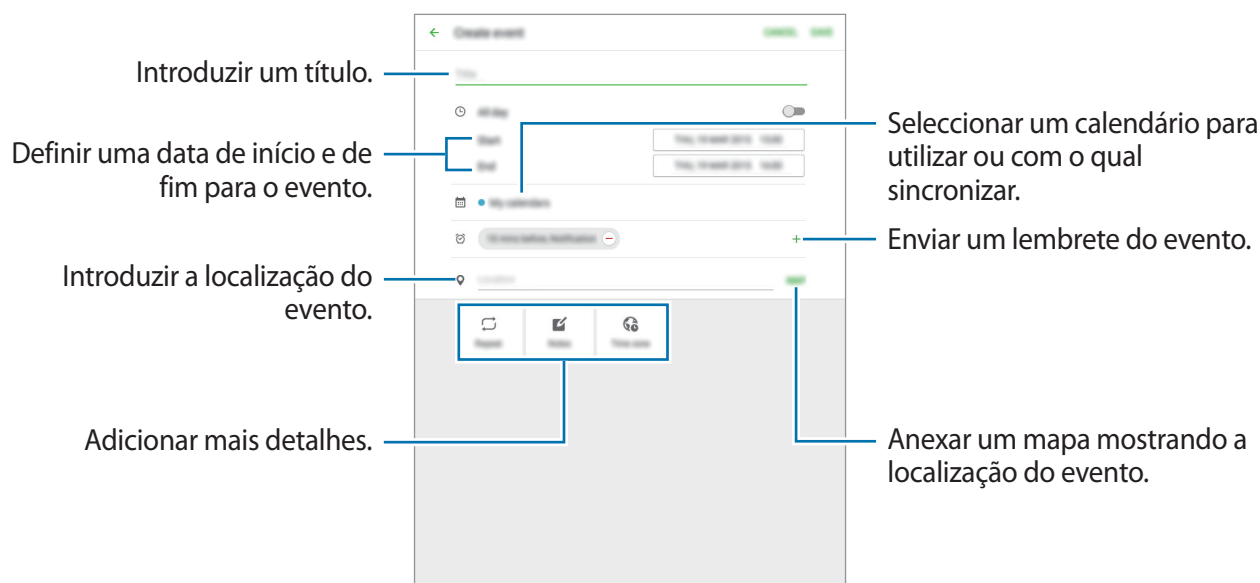

### 4 Toque em **GUARDAR** para guardar o evento.

## Criar tarefas

- 1 Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **TAREFAS**, introduza os detalhes e toque em **HOJE** ou **AMANHÃ** para definir uma data para conclusão.  
Para adicionar mais detalhes, toque em .

### 3 Toque em **GUARDAR** para guardar a tarefa.

## Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para adicionar contas para sincronizar, toque em **MAIS** → **Gerir agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão.

Para alterar a opção de sincronização de uma conta, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** e seleccione um serviço de uma conta.


## Internet

1 Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

2 Toque no campo de endereço.

3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

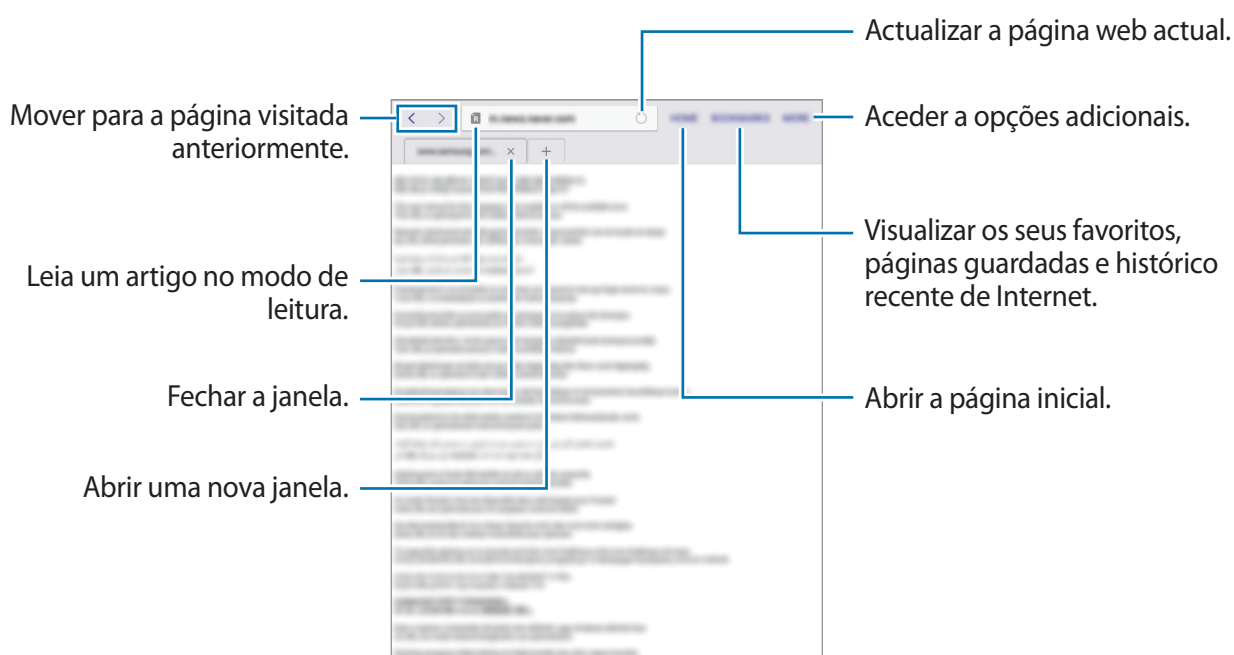

## Música

### Reproduzir música

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Selecione uma categoria de música e selecione uma música para reproduzir.



Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em **MAIS** → **Definições** e toque no interruptor **Volume inteligente** para o ativar.



Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.




A funcionalidade **Volume inteligente** pode não estar ativado para alguns ficheiros.

## Vídeo

### Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Selecione um vídeo a reproduzir.

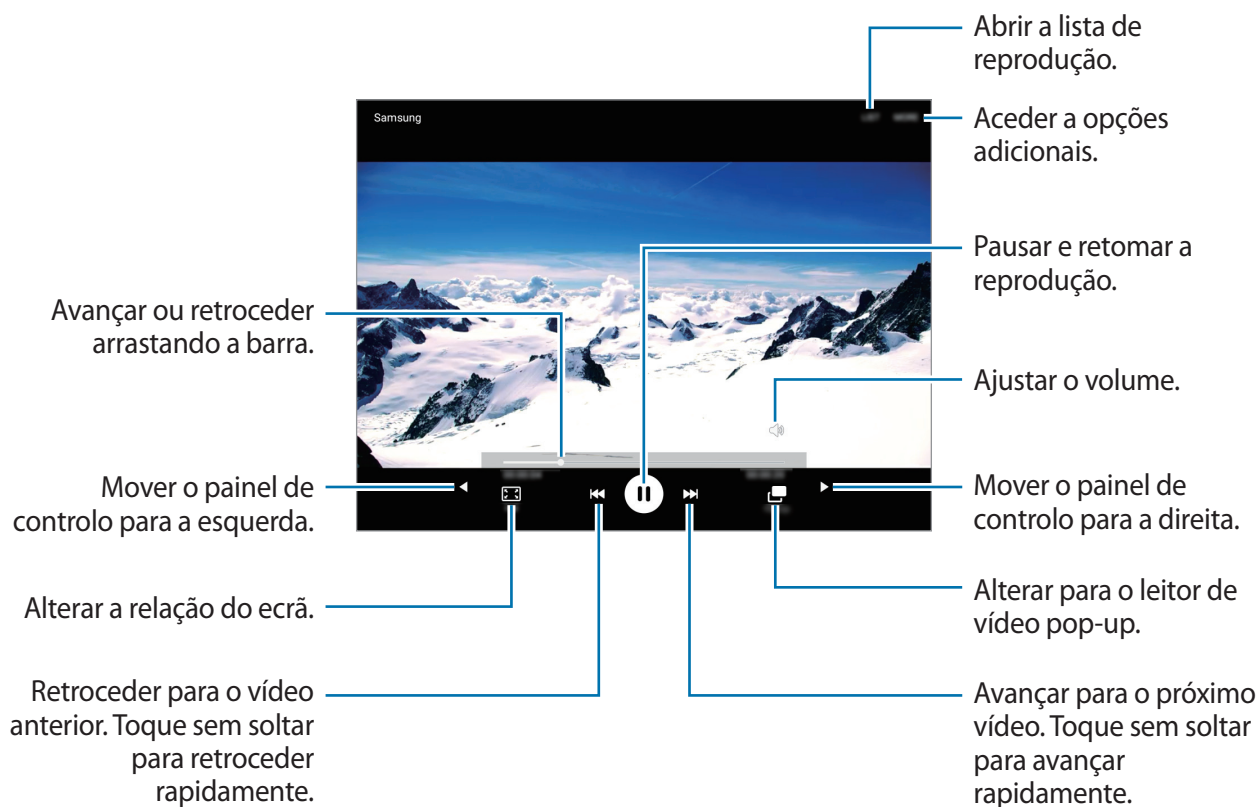

## Relógio


### ALARME

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **ALARME**.

#### Definir alarmes

Defina a hora do alarme e toque em **OPÇÕES** para definir outras opções de alarme e toque em **GUARDAR**.

Para abrir o teclado para introduzir uma hora de alarme, toque em **TECLADO**.

Para activar ou desactivar alarmes, toque em  junto do alarme na lista de alarmes.

#### Parar alarmes

Toque em **CANCELAR** para parar um alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, toque em **ADIAR** para repetir o alarme depois do período de tempo definido.


#### Eliminar alarmes

Toque em  num alarme na lista de alarmes.

### RELÓGIO MUNDIAL

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **RELÓGIO MUNDIAL**.

#### Criar relógios

Introduza o nome de uma cidade ou selecione uma cidade na lista de cidades ou no globo e toque em .

#### Eliminar relógios

Toque em  num relógio.



## CRONÓMETRO

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **CRONÓMETRO**.

Toque em **INICIAR** para cronometrar um evento. Toque em **MARCAR** para gravar o tempo das voltas.

Toque em **PARAR** para parar o tempo. Para apagar as voltas, toque em **REPOR**.

## TEMPORIZADOR

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **TEMPORIZADOR**.

Defina a duração e toque em **INICIAR**.

Para abrir o teclado para introduzir a duração, toque em **TECLADO**.

Toque em **CANCELAR** quando o temporizador terminar.

## Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.


Para limpar o histórico, toque em **LIMPAR HISTÓRICO**.

## Memorando

Utilize esta aplicação para criar memorandos e organizá-los por categoria.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

### Compor um memorando

Toque em  na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

- **Categor.:** crie ou defina uma categoria.
- **Imagem:** insira imagens.
- **Voz:** Faça uma gravação de voz para inserir.
- **Tarefas:** adicione caixas de selecção no início de cada fila para criar uma lista de tarefas.

Para guardar o memorando, toque em **GUARDAR**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

## Procurar memorandos

Toque em **PROCURAR** na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

## Gestor Inteligente

O Gestor inteligente fornece uma visão geral sobre o estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da RAM e do sistema de segurança. Pode também otimizar automaticamente o dispositivo com um toque do seu dedo.

## Utilizar a funcionalidade de optimização rápida

No ecrã de Aplicações, toque em **Gestor Inteligente** → **LIMPAR TUDO**.

A funcionalidade de optimização rápida melhora o desempenho do dispositivo através das acções seguintes.

- Identificar aplicações que utilizam demasiada energia da bateria e arranjar espaço na memória.
- Eliminar ficheiros desnecessários e fechar aplicações activas em segundo plano.
- Procurar por malware ou ataques phishing.

## Usar o Gestor inteligente

No ecrã de Aplicações, toque em **Gestor Inteligente** e seleccione uma funcionalidade.

### Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com baixos níveis de bateria, preserve a energia da bateria activando as funcionalidades de economia de energia e fechando aplicações que estejam a consumir uma quantidade de energia da bateria excessiva.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

## Armazenamento

Verifique o estado da capacidade de memória utilizada e disponível. Pode eliminar ficheiros indesejáveis ou residuais ou desinstalar aplicações que já não utiliza.

## RAM

Verifique a quantidade de RAM disponível. Pode fechar aplicações em segundo plano e reduzir a quantidade de RAM que está a utilizar para acelerar o dispositivo.

## Segurança do dispositivo

Verifique o estado da segurança do dispositivo. Esta funcionalidade pesquisa o seu dispositivo para encontrar malware e bloqueia ataques de phishing e de páginas web maliciosas.

# Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode requerer uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte [Configurar contas](#) para mais informação.

Para visualizar mais informações sobre as aplicações, aceda aos respetivos menus de ajuda.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

## Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

## Gmail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

## Google+

Partilhe as suas notícias e siga as actualizações que a sua família, amigos ou outras pessoas partilham. Pode também criar cópias de segurança das suas fotografias, vídeos e mais.

## Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

## Play Music

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo.

## Play Filmes

Veja vídeos armazenados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver da **Play Store**.

## Play Livros

Transfira vários livros da **Play Store** e leia-os.

## Play Quiosque

Leia as notícias e revistas que lhe interessem numa localização conveniente.

## Jogos Play

Transfira jogos da **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

## Drive

Armazene o seu conteúdo na nuvem, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

## YouTube

Assista ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

## Fotografias

Gira fotografias, álbuns e vídeos que guardou no dispositivo ou transferiu para o **Google+**.

## **Hangouts**

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

## **Google**

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

## **Pesquisa por Voz**

Procure rapidamente por itens dizendo uma palavra-chave ou frase.

## **Definições Google**

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

# Ligar a outros dispositivos

## Bluetooth

### Acerca do Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

## Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** e toque no interruptor para o activar.  
Os dispositivos detectados são listados.
- 2 Seleccione um dispositivo para emparelhar.  
Se o seu dispositivo já emparelhou com o dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.  
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de autorização Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.


### Enviar uma imagem

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em **Partilhar** → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.  
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.
- 4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

## Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. Pode ver as imagens recebidas na **Galeria**.

## Desemparelhar dispositivos Bluetooth

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**.  
O dispositivo apresenta os dispositivos emparelhados na lista.
- 2 Toque em  junto do nome do dispositivo para desemparelhar.
- 3 Toque em **Desemparelhar**.

## Wi-Fi Direct

### Acerca do Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

## Ligar a outros dispositivos

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.  
Os dispositivos detectados são listados.  
Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.
- 3 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.



## Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

### Enviar uma imagem

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Toque em **Partilhar** → **Wi-Fi Direct** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
- 4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.  
Se os dispositivos já estiverem ligados, a imagem será enviada para o outro dispositivo sem o processo de pedido de ligação.

### Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct. Pode ver as imagens recebidas na **Galeria**.

## Terminar a ligação ao dispositivo

- 1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.  
O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.
- 3 Toque no nome do dispositivo para desligar os dispositivos.

## Ligação rápida

### Acerca da Ligação rápida

Utilize esta funcionalidade para procurar e ligar-se facilmente a dispositivos próximos.



- Os métodos de ligação podem variar dependendo do tipo de dispositivos ligados ou do conteúdo partilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo dos dispositivos Bluetooth com os quais irá emparelhar. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser mostrado como BT MAC.

### Ligar a outros dispositivos

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.  
Se está a utilizar esta funcionalidade pela primeira vez, seleccione uma opção de visibilidade e toque em **ACTIV. LIGAÇÃO RÁPIDA**.

Quando o painel é aberto, as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth são ativadas automaticamente e o dispositivo procura dispositivos próximos.



Se instalou o Samsung Link no seu dispositivo, a lista de dispositivos registados com o Samsung Link irá surgir no cimo do ecrã.

- 2 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.  
Os próximos passos poderão variar dependendo do dispositivo ligado. Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação entre os dispositivos.  
Para permitir que os dispositivos próximos procurem o seu dispositivo e se liguem ao mesmo, toque em **DEFIN.** → **Visibilidade do dispositivo** e seleccione uma opção.

### Voltar a procurar dispositivos

Se o dispositivo que pretende não surgir na lista, procure o dispositivo.

Toque em **ACTUALIZ.** e seleccione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

### Desativar a funcionalidade Ligação rápida

Toque em ↶.

## Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo com os dispositivos ligados.

- 1 Abra o painel de notificações e toque em **Ligação rápida**.
- 2 Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.
- 3 Toque em **Partilhar conteúdo** e seleccione uma categoria de multimédia.
- 4 Seleccione o conteúdo a partilhar e toque em **CONCLUIR**.  
O seu dispositivo envia o conteúdo para o dispositivo ligado.

## SideSync 3.0

### Acerca do SideSync 3.0

Utilize esta aplicação para controlar o ecrã do smartphone com um ecrã de smartphone virtual no seu tablet.



Também pode controlar o ecrã do tablet com um ecrã virtual num computador através de Wi-Fi ou de um cabo USB. Transfira e instale o SideSync 3.0 a partir da página web da Samsung ([www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync)) no computador. Para obter mais informações, consulte o menu de ajuda no ecrã virtual.

- No seu tablet, visualize mensagens ou utilize a sala de conversação do smartphone.
- No seu tablet, assista a um vídeo a ser reproduzido no smartphone num ecrã maior.
- Transfira facilmente ficheiros entre o seu tablet e o smartphone arrastando e largando os ficheiros.

### Antes de utilizar esta aplicação

- O seu tablet e smartphone devem suportar Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 deve ser instalado tanto no seu tablet como no smartphone.  
Se não estiver instalado em nenhum dispositivo, transfira-o e instale-o a partir da **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- SideSync 3.0 opera apenas em dispositivos com a versão Android 4.4 ou superior instalado.

## Ligar o seu tablet e um smartphone

- 1 No seu tablet, toque em **SideSync 3.0** no Ecrã de aplicações.
- 2 Inicie o **SideSync 3.0** num smartphone.
- 3 O tablet procura smartphones disponíveis automaticamente.  
Seleccione um dos smartphones detectados.



- 4 Toque em **OK** no ecrã do smartphone.

- 5 O ecrã do smartphone virtual é mostrado no seu tablet e o ecrã do smartphone é desligado.




## Utilizar o ecrã do smartphone virtual

Navegue pelo ecrã e utilize aplicações no ecrã do smartphone virtual. Pode enviar ou receber mensagens ou conversar com outras pessoas.




- Algumas funcionalidade, tais como **Screen Mirroring**, podem não funcionar com o ecrã do smartphone virtual.
- O ecrã do smartphone virtual pode diferir dependendo do smartphone.

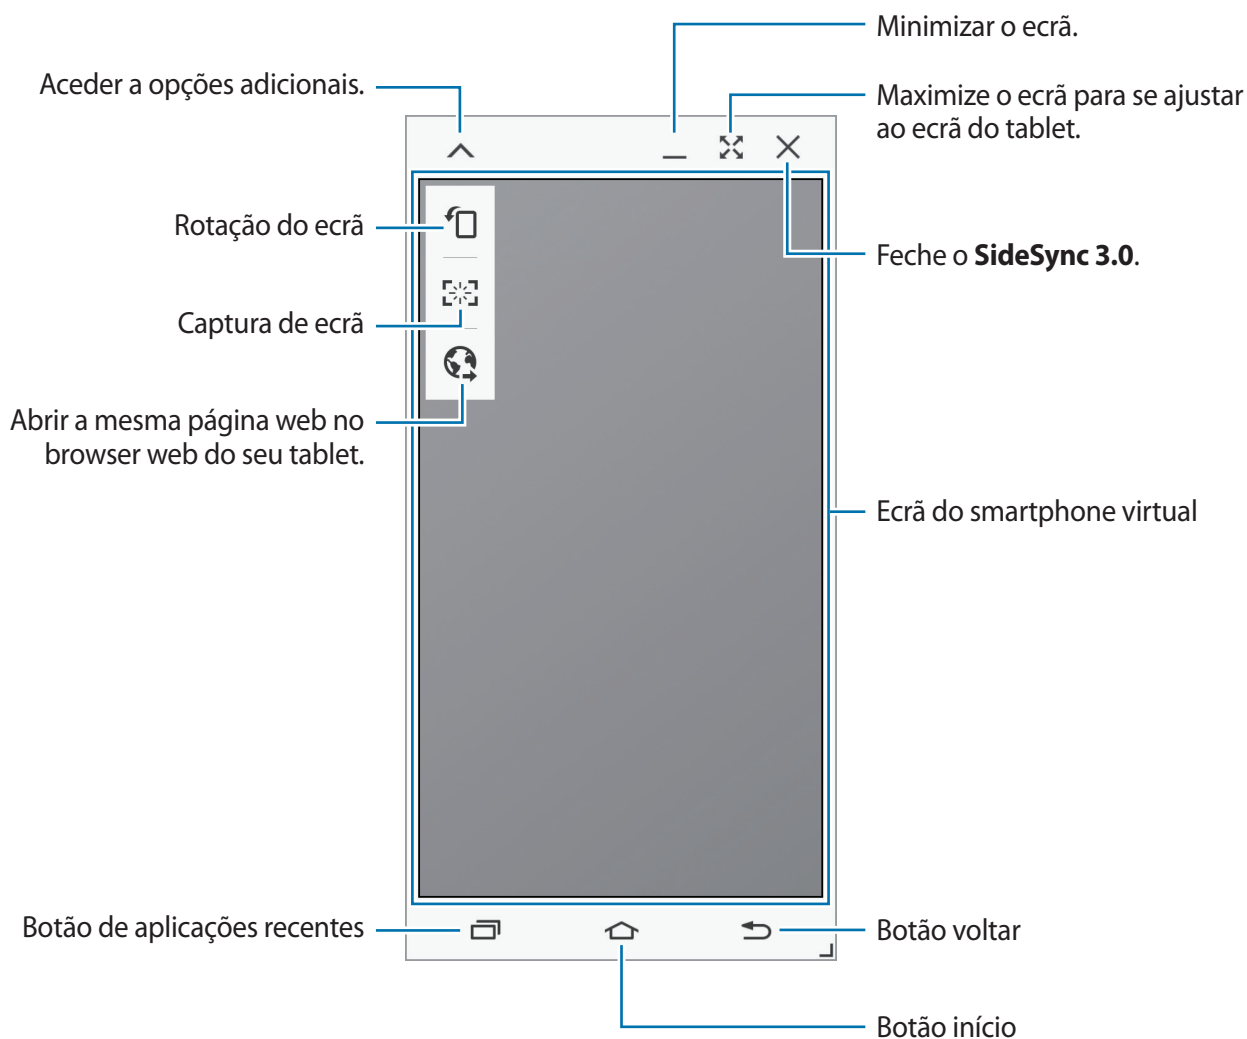


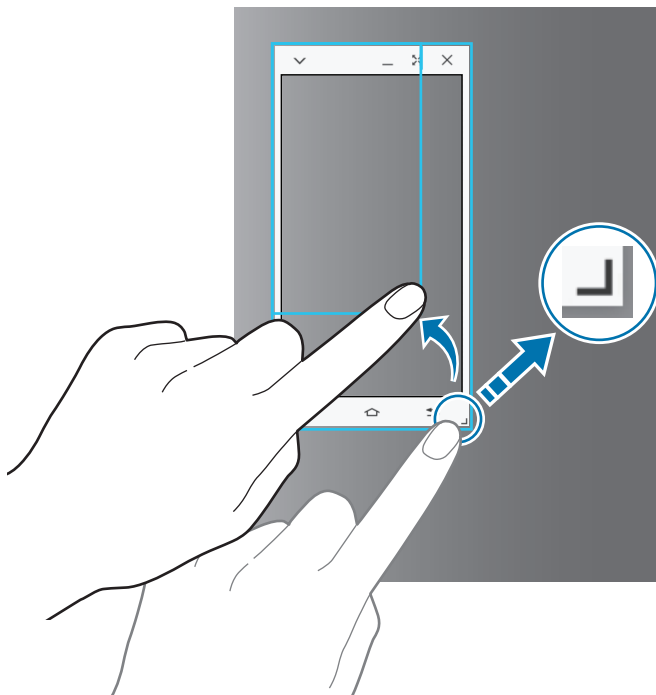
## Mover o ecrã do smartphone virtual

Arraste e largue a margem superior do ecrã do smartphone virtual para o mover para outra localização.

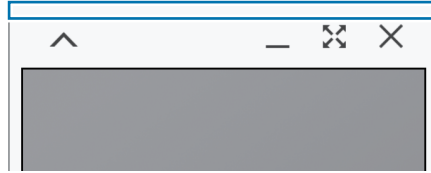

## Ajustar o tamanho do ecrã do smartphone virtual

- 1 Toque sem soltar em  ao fundo à direita do ecrã do smartphone virtual.
- 2 Quando a moldura surgir, arraste a moldura para ajustar o tamanho.



## Introduzir texto

Quando introduz texto no ecrã do smartphone virtual, surge o teclado do tablet. Introduza texto utilizando o teclado.

## Alternar entre o ecrã do smartphone e o ecrã do smartphone virtual

Não é possível utilizar o ecrã do smartphone e o ecrã do smartphone virtual ao mesmo tempo. Quando utiliza o ecrã do smartphone virtual no tablet, o ecrã do smartphone é desligado.

### Utilizar o ecrã do smartphone

Prima o botão Início no smartphone para ligar o ecrã do smartphone e desligar o ecrã do smartphone virtual no tablet.

### Utilizar o ecrã do smartphone virtual

Toque em **MUDAR PARA TABLET** no ecrã do tablet para ligar o ecrã do smartphone virtual e desligar o ecrã do smartphone.

## Reproduzir música ou vídeos no tablet

Reproduza música ou vídeos armazenados no smartphone através do ecrã e do altifalante do tablet.

- 1 Abra um ficheiro de música ou de vídeo no ecrã do smartphone virtual no tablet.
- 2 O ficheiro seleccionado é reproduzido através do ecrã e do altifalante do tablet.

Ajuste o volume no ecrã do smartphone virtual ou no tablet durante a reprodução.



## Copiar ficheiros entre os dispositivos

### Copiar ficheiros do smartphone para o tablet

- 1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã do smartphone virtual.
- 2 Seleccione ficheiros para copiar, toque sem soltar qualquer ficheiro seleccionado e arraste-o para o ecrã do tablet.
- 3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã do tablet. Seleccione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **CONCLUIR**.

### Copiar ficheiros do tablet para o smartphone

- 1 Toque sem soltar num ficheiro no ecrã do tablet.
- 2 Seleccione ficheiros para copiar, toque sem soltar qualquer ficheiro seleccionado e arraste-o para o ecrã do smartphone virtual.
- 3 **Os Meus Ficheiros** é iniciado no ecrã do smartphone virtual. Seleccione uma pasta para guardar o ficheiro e toque em **CONCLUIR**.

## Utilizar funções de chamada com o tablet

Pode utilizar as funções de chamada do seu smartphone com o altifalante e o microfone do tablet. Atenda uma chamada a receber ou efectue uma chamada utilizando o ecrã do smartphone virtual.




Para mais informação sobre funções de chamada, consulte o manual do utilizador do smartphone.

## Screen Mirroring

### Acerca do Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos.

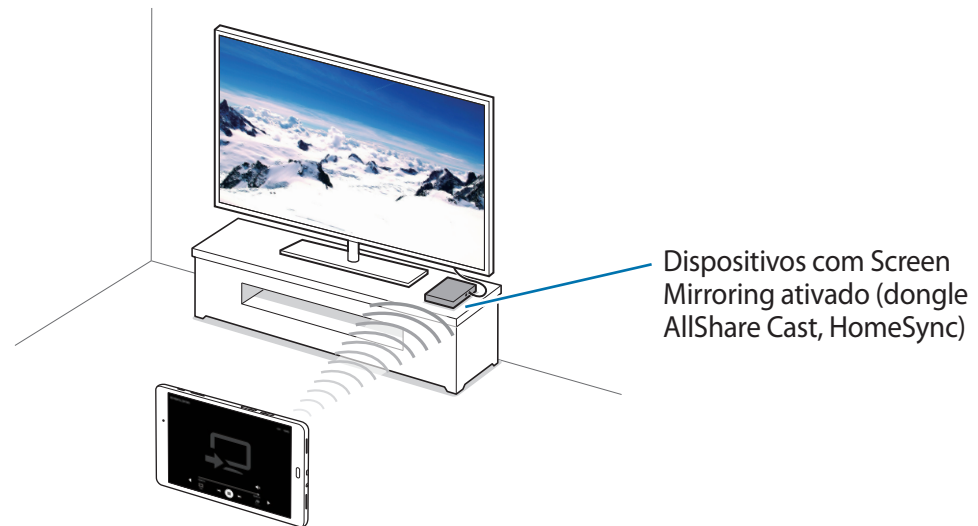

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser detectados ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

## Visualizar conteúdo numa TV

Antes de ligar uma TV ao seu dispositivo, ligue o dispositivo com Screen Mirroring ativo à TV. Para configurar uma ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo. As acções a seguir são exemplos de como ver conteúdo numa TV ligada através do dongle AllShare Cast.

- 1 Ligue o dongle AllShare Cast à TV com um cabo HDMI.
- 2 Na TV, seleccione um modo de ligação, tal como o modo HDMI, para ligar a um dispositivo externo.
- 3 Abra o painel de notificações e toque em **EDITAR** → **Screen Mirroring**.  
Os dispositivos detectados são listados.
- 4 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.  
O ecrã do seu dispositivo surge no ecrã da sua TV.  
Se ligar o dispositivo pela primeira vez, toque sem soltar no nome do dongle na lista e introduza o PIN mostrado no ecrã da TV.
- 5 Abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com os botões do seu dispositivo.

## Impressão móvel

Ligue o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprima imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

### Adicionar plug-ins de impressão

Adicione plug-ins de impressão para as impressoras às quais pretende ligar o dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Mais definições de ligação** → **Impressão** → **Transferir plug-in** e procure um plug-in de impressão na **Play Store**. Selecione um plug-in de impressão e instale-o.

### Ligar a uma impressora

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Mais definições de ligação** → **Impressão**, selecione um plug-in de impressão e toque no interruptor para o ativar. O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.

Para adicionar impressoras manualmente, selecione um plug-in de impressão, toque em **MAIS** → **Adicionar impressora** → **ADICIONAR IMPRESSORA**, introduza os detalhes e toque em **OK**.

Para alterar as definições de impressão, selecione um plug-in de impressão e toque em **MAIS** → **Definições de impressão**.

### Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em **Partilhar** → **Imprimir** → ▼ → **Todas as impressoras** e seleccione uma impressora.

# Dispositivo e gestor de dados

## Transferir dados do seu dispositivo anterior

Pode transferir dados do dispositivo anterior para o seu novo dispositivo através do Samsung Smart Switch. Estão disponíveis as seguintes versões do Samsung Smart Switch.

- Versão móvel (Smart Switch Mobile): transfira dados entre dispositivos móveis. Pode transferir a aplicação da **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Versão de computador: transfira dados entre o seu dispositivo e um computador. Pode transferir a aplicação em [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.
- São aplicadas limitações. Visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para informação. Os direitos de autor são um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o que é detentor ou tem o direito de transferir.

## Transferir dados de um dispositivo móvel

Transfira dados do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo.

As seguintes acções são um exemplo de transferência de dados do seu dispositivo Android anterior. Para importar dados de um dispositivo móvel com um sistema operativo diferente, consulte as instruções no ecrã.

- 1 Transfira e instale o Smart Switch a partir da **Galaxy Apps** ou da **Play Store** nos seus dispositivos anteriores e nos novos.
- 2 Inicie o **Smart Switch Mobile** em ambos os dispositivos.
- 3 No seu dispositivo anterior, toque em **Disp. Android** → **Iniciar**.
- 4 No seu dispositivo anterior, toque em **Disp. de envio** → **LIGAR**.  
Os dispositivos irão ligar-se automaticamente.

- 5 No seu dispositivo anterior, seleccione os dados a enviar para o seu novo dispositivo e toque em **ENV**.
- 6 No seu novo dispositivo, toque em **RECEBER** na janela pop-up do pedido de ligação para receber os dados.  
As transferências de dados irá começar.
- 7 Em ambos os dispositivos, toque em **CONCLUIR** quando a transferência de dados estiver concluída.

## Transferir dados de um computador

Crie cópias de segurança do seu dispositivo anterior num computador e importe os dados para o seu novo dispositivo.

- 1 No computador, visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para transferir o Smart Switch.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.



Se o seu dispositivo anterior não é da marca Samsung, crie uma cópia de segurança dos dados num computador utilizando um programa fornecido pelo fabricante do dispositivo. Depois, avance para o quinto passo.

- 3 Ligue o seu dispositivo anterior ao computador utilizando um cabo USB.
- 4 No computador, siga as instruções no ecrã para fazer a cópia dos dados do dispositivo. Depois, desligue o seu dispositivo anterior do computador.
- 5 Ligue o seu novo dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 6 No computador, siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu novo dispositivo.

## Utilizar o dispositivo como um disco amovível para transferência de dados

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.  
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

## Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

### Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado directamente com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar agora**.



Para procurar automaticamente por actualizações disponíveis, toque no interruptor **Actualização automática** para a activar. Para transferir actualizações apenas quando estiver activada uma ligação Wi-Fi, toque no interruptor **Só Wi-Fi** para o activar.

## Actualizar com o Smart Switch

Ligue o dispositivo a um PC e actualize o dispositivo com o software mais recente.

- 1 No computador, visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para transferir e instalar o Smart Switch.
  - 2 No computador, inicie o Smart Switch.
  - 3 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
  - 4 No computador, clique no botão actualizar na janela de ligação.
-  • Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
  - Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao PC. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização. Antes de actualizar, desligue todos os outros dispositivos de multimédia do computador.

## Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente. Deve iniciar sessão na sua conta Google ou Samsung para criar cópias de segurança ou restaurar dados. Consulte [Configurar contas](#) para mais informação.

### Utilizar uma conta Samsung

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Cópia de segurança dos meus dados**, seleccione os itens a copiar e toque em **CRIAR CÓPIA DE SEGURANÇA**.

Para definir o dispositivo para copiar os dados automaticamente, toque no interruptor **Cópia de segurança automática** para a activar.

Para restaurar dados utilizando uma conta Samsung, toque em **Restaurar**. Os dados actuais serão eliminados do dispositivo para restaurar os itens seleccionados.



## Utilizar uma conta Google

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** e toque no interruptor de **Cópia de segurança** para o activar. Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.

Para restaurar dados utilizando uma conta Google, abra o ecrã de Aplicações, toque no interruptor **Restaurar automaticamente** para o activar. Quando reinstala aplicações, as definições e dados da cópia de segurança serão restaurados.

## Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte [Cópia de segurança e reposição de dados](#) para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. O dispositivo reinicia automaticamente.

# Definições

## Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Para procurar definições introduzindo palavra-chave, toque em **PROCURAR**.

## Ligações

### Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

No ecrã de Definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor para o activar.

O dispositivo pode manter uma ligação de rede estável ao seleccionar automaticamente uma rede Wi-Fi ou uma rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, toque em **MAIS** → **Mudança de rede inteligente** → **Ligar**.

Para utilizar as opções, toque em **MAIS**.

### Configurar a política de suspensão Wi-Fi

Toque em **MAIS** → **Manter Wi-Fi em suspensão**.



Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi.

Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes móveis, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar custos adicionais, defina esta opção para **Sempre**.

## Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

No ecrã de Definições, toque em **Bluetooth** e toque no interruptor para o activar.

## Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No ecrã de Definições, toque em **Modo de voo** e toque no interruptor para o activar.

## PA móvel e ancoragem

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos. Consulte [PA móvel e ancoragem](#) para obter mais informações.

No Ecrã de definições, toque em **PA móvel e ancoragem**.

- **PA móvel:** utilize o PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi. Pode utilizar esta funcionalidade quando a ligação de rede não está disponível.
- **Ancoragem Bluetooth:** utilize a Ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ancoragem USB:** utilize a Ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.

## Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No Ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis:** Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.

Para utilizar mais opções, toque em **MAIS**.

- **Restringir dados de 2º plano:** Defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** Defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **Restringir redes:** Defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede Wi-Fi.

## Redes móveis

Configure as definições da sua rede móvel.

No Ecrã de definições, toque em **Redes móveis**.

- **Dados em roaming:** Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** configure pontos de acesso (APN - Access Point Name).
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procure rapidamente redes disponíveis e registe-se a uma rede manualmente.

## Mais definições de ligação

Personalize as definições para controlar redes.

No Ecrã de definições, toque em **Mais definições de ligação**.

## Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Para imprimir ficheiros, pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente.

## VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

## Aplicação de msg padrão

Selecione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

## Ethernet

A opção Ethernet está disponível quando um adaptador de Ethernet está ligado no dispositivo. Utilize esta opção para activar a funcionalidade Ethernet e configurar as definições de rede.

# Dispositivo

## Sons e notificações

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Sons e notificações**.

- **Modo de som:** defina o dispositivo para utilizar o modo de som ou o modo silencioso.
- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Sons e tons de toque:** altere o tom de toque e as definições de som do sistema.
- **Vibração:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Efeitos e qualidade som:** seleccione um efeito de som para aplicar quando ajustar a música.
- **Não incomodar:** altere as definições de gestão de interrupções.
- **Notificações com ecrã bloqueado:** defina se pretende ou não mostrar o conteúdo de notificações no ecrã bloqueado.
- **Notificações de aplicação:** altere as definições de notificações para cada aplicação.

## Visor e luz

Alterar as definições do visor.

No Ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Fonte:** altere o tipo e tamanho da fonte.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Suspensão inteligente:** defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Modo de ecrã:** Altere o modo do ecrã.
- **Protecção de ecrã:** configure o dispositivo para iniciar uma protecção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar ou ligado na ancoragem.

## Movimentos e gestos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Movimentos e gestos**.

- **Silenciar:** Defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber ou os alarmes com um gesto da palma da mão.
- **Passar a mão para capturar:** configure o dispositivo para capturar a imagem do ecrã quando passar a palma da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã.

## Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições.

No Ecrã de definições, toque em **Aplicações**.

### Gestor de aplicações

Visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.

### Aplicações padrão

Selecione uma definição padrão para utilizar aplicações.

### Aplicação

Personalize as definições de cada aplicação.

## Pessoal

### Fundo

Altere as definições do papel de parede para o ecrã Principal e o ecrã bloqueado.

No Ecrã de definições, toque em **Fundo**.

## Ecrã bloqueio e segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No Ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueio e segurança**.



As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã seleccionado.

- **Tipo de bloqueio do ecrã:** altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Mostrar informações:** altere as definições para os itens exibidos no ecrã bloqueado.
- **Efeito de desbloqueio:** seleccione o efeito que irá ver quando desbloquear o ecrã.
- **Segurança do dispositivo:** procure e remova malware do dispositivo. Pode também activar a funcionalidade de pesquisa em tempo real para bloquear ataques phishing e páginas web maliciosas.
- **Localizar o meu telemóvel:** Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página Web Localizar o meu telemóvel.
- **Origens desconhecidas:** configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Outras definições de segurança:** configure definições adicionais.

## Privacidade

Altere as definições para manter a sua privacidade.

No Ecrã de definições, toque em **Privacidade**.

- **Localização:** Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.
- **Modo privado:** Configure o dispositivo para evitar que outras pessoas acessem aos seus conteúdos pessoais activando o modo privado.
- **Report. info. diagnóstico:** defina o dispositivo para enviar automaticamente o diagnóstico do dispositivo e a informação de utilização para a Samsung.

## Acessibilidade

Utilize esta funcionalidade para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Visão:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências visuais.
  - **Galaxy TalkBack:** active o Talkback, que fornece resposta de voz.
  - **Ajuda do Galaxy TalkBack:** Consulte a ajuda para aprender como utilizar o Galaxy TalkBack.
  - **Ecrã escuro:** Configure o dispositivo para desligar sempre o ecrã para manter os conteúdos no seu ecrã privados.
  - **Introdução rápida com teclado:** Configure o dispositivo para introduzir um caracter quando soltar o seu dedo de um caracter no teclado. Pode utilizar esta funcionalidade para introduzir caracteres em vez de soltar o seu dedo e tocando duas vezes no ecrã.
  - **Dizer palavras-passe:** Configure o dispositivo para ler a palavra-passe em voz alta enquanto introduz a palavra-passe quando o TalkBack estiver activo.
  - **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.
  - **Gestos de ampliação:** configure o dispositivo para ampliar o ecrã e aumentar o zoom numa área específica.
  - **Janela de Lupa:** Active a lupa para fazer zoom no ecrã para ver uma versão maior do conteúdo.
  - **Cinza:** exhibe as cores do ecrã em tons de cinza.
  - **Cores negativas:** inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
  - **Ajustamento da cor:** ajuste o esquema de cores para o ecrã quando o dispositivo determina que é daltónico ou que está a ter dificuldade na leitura de conteúdos.
  - **Atalho de acessibilidade:** defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Talkback quando premir sem soltar o Botão de ligar/desligar e, em seguida, tocar sem soltar no ecrã com dois dedos.
  - **Opções de texto para voz:** Altere as definições das funcionalidades de texto por voz utilizadas quando o TalkBack está activo, tais como idiomas, velocidade e mais.



- **Audição:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências auditivas.
  - **Desligar todos os sons:** Desative todos os sons do dispositivo, como os sons de ficheiros multimédia, e a voz do autor da chamada, durante uma chamada.
  - **Legendas Samsung (CC):** Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as definições das legendas.
  - **Legendas Google (CC):** Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pelo Google e para alterar as definições das legendas.
  - **Equilíbrio de som esq/dir:** Defina o dispositivo para ajustar o equilíbrio do som quando utilizar um auricular.
  - **Áudio mono:** Defina o dispositivo para alterar a saída de som de estéreo para mono quando ligar um auricular.
  - **Reacção táctil automática:** Defina o dispositivo para vibrar quando reproduzir sons nas aplicações transferidas, tais como jogos.
- **Destreza e interacção:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com menor destreza.
  - **Botão Universal:** Defina o dispositivo para procurar e realçar os itens no ecrã e lê-los em voz alta. Pode controlar o ecrã táctil ligando um interruptor externo, tocando no ecrã ou utilizando movimentos da cabeça e gestos com o rosto.
  - **Menu do assistente:** defina o dispositivo para mostrar o ícone do atalho de assistência que ajuda a aceder a funções suportadas por botões externos ou funcionalidades no painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
  - **Atraso de tocar sem largar:** Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem largar o ecrã.
  - **Controlo de interacção:** Active o modo de controlo de interacção para restringir a reacção do dispositivo a introduções enquanto utiliza as aplicações.

- **Bloqueio de direcção:** Crie uma combinação de direcção para desbloquear o ecrã.
- **Acesso directo:** configure o dispositivo para abrir menus de acessibilidade seleccionados ao premir o botão Início três vezes seguidas.
- **Lembrete de notificação:** configure o dispositivo para receber alertas de notificações que não visualizou naquele momento.
- **Atender e terminar chamadas:** Altere o método para atender ou terminar chamadas.
- **Modo de toque único:** Configure o dispositivo para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando no botão em vez de a arrastar.
- **Gerir a acessibilidade:** exporte ou importe as definições de acessibilidade para as partilhar com outros dispositivos.
- **Serviços:** Visualize serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.

## Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

No Ecrã de definições, toque em **Contas**.

## Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No Ecrã de aplicações, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança dos meus dados:** crie cópia de segurança da sua informação pessoal e dados de aplicação para o servidor Samsung. Pode também definir o dispositivo para fazer cópias de segurança dos dados automaticamente.
- **Restaurar:** restaure informação pessoal e dados de aplicação anteriormente copiados da sua conta Samsung.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Cópia de segurança:** configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar as aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

## Sistema

### Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No Ecrã de aplicações, toque em **Idioma e introdução**.

- **Idioma:** Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.
- **Teclado padrão:** Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.
- **Teclado Samsung:** altere as definições do teclado Samsung.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Escrita por voz Google:** altere as definições de introdução de voz.
- **Entrada de voz:** Altere as definições de reconhecimento de voz.
- **Opções de texto para voz:** altere as definições texto por voz.
- **Velocidade do ponteiro:** Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

### Bateria

Visualize a informação de energia da bateria e altere as opções de economia de energia.

No Ecrã de definições, toque em **Bateria**.

- **Modo de economia de energia:** Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.
- **Modo de ultra-economia de energia:** Aumente o tempo em espera e reduza o consumo da bateria ao utilizar esquemas de visor mais simples e ao limitar o acesso a uma aplicação.
- **Ver percentagem:** defina o dispositivo para exibir a bateria restante.



O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

## Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

No Ecrã de definições, toque em **Memória**.



Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

## Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

No Ecrã de definições, toque em **Acessórios**.

- **Desbloqueio automático:** Defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa. Esta funcionalidade só pode ser utilizada em alguns métodos de bloqueio do ecrã.

## Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

No Ecrã de aplicações, toque em **Data e hora**.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Fuso horário automático:** Defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas:** exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

## Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

# Anexo

## Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

### Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

### O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

### O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo bloquear ou se desligar, poderá ter de fechar as aplicações ou desligá-lo e voltar a ligá-lo. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar o botão ligar/desligar e o botão de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **REPOR DISPOSITIVO** → **APAGAR TUDO**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo o botão de volume ou desloque-se para outro local.

## A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas na rede da operadora.

## O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Carregue a bateria.

## A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Visite um Centro de Assistência Samsung e solicite a substituição da bateria.

## A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando o dispositivo ou a bateria é exposto a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

## O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.



## **Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara**

O dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e energia da bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização**

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

## **Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia**

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou fundos, poderão não funcionar correctamente.

## **Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth**

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## **Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador**

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.

## **O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual**

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

## **Os dados guardados no dispositivo foram perdidos**

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

## **Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo**

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.


## Retirar a bateria (tipo não removível)



- Estas instruções destinam-se exclusivamente à sua operadora ou a um centro de reparação autorizado.
- Os danos ou avarias resultantes da remoção não autorizada da bateria não estão abrangidos pela garantia.
- Para retirar ou substituir a bateria, contacte a sua operadora ou um centro de reparação autorizado.

- 1 Insira a ferramenta de abertura do dispositivo no intervalo entre o ecrã do dispositivo e a tampa traseira.

Depois, comece a separar o ecrã da tampa traseira, utilizando a ferramenta para os afastar, como demonstrado na imagem abaixo.

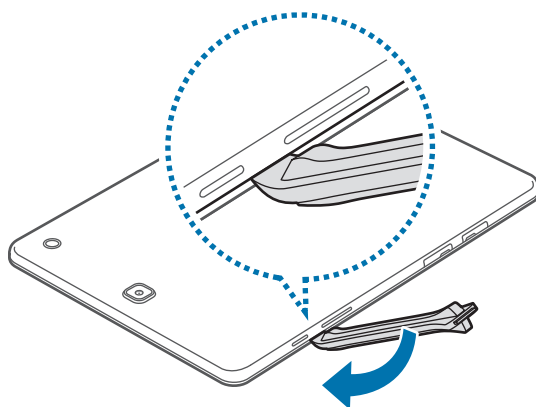

Tenha cuidado ao inserir a ferramenta para evitar danificar os componentes internos do dispositivo.

- 2 Volte a inserir a ferramenta e a afastar o ecrã da tampa traseira em toda a volta do dispositivo, em intervalos curtos.




Rode a tampa traseira cuidadosamente para garantir que não danifica os ganchos.


- 3 Quando o ecrã estiver solto, separe o ecrã e a tampa traseira.

Depois, coloque a tampa traseira de parte e o ecrã virado para baixo numa superfície de trabalho plana.


**4** Afrouxe e retire os parafusos como mostra a imagem abaixo.

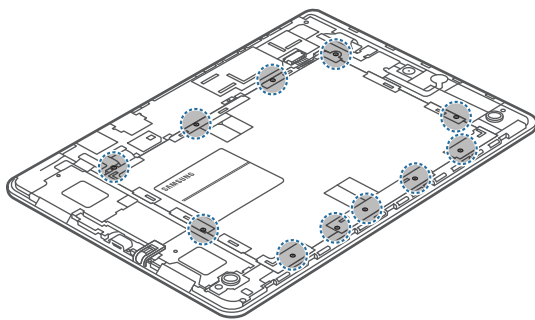

**5** Desligue o conector da bateria, como demonstrado na imagem abaixo.

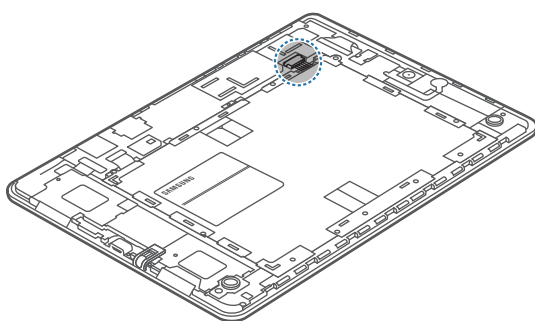

**6** Remova a bateria.

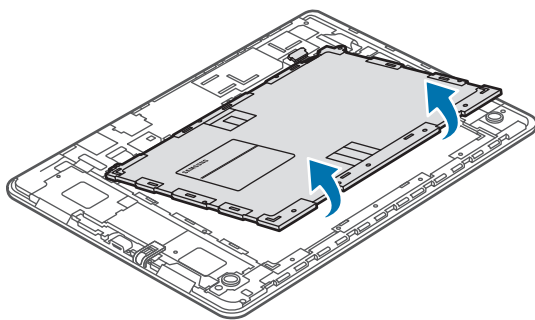

## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistemas de recuperação, sem obter primeiro o consentimento por escrito da Samsung Electronics.

## Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.